



Euroset 5010

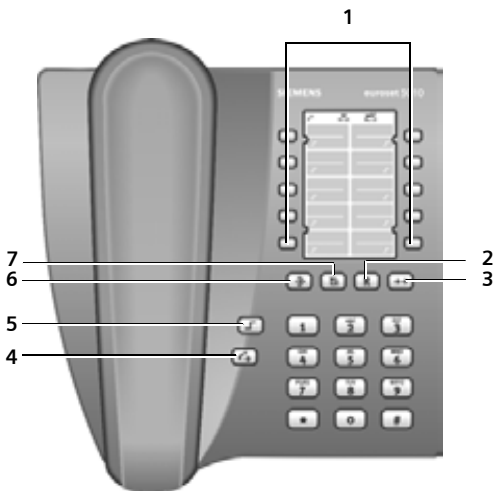

- 1 Клавиши быстрого набора
- 2 Клавиша наведения справки
- 3 Клавиша повторного набора (и паузы)
- 4 Клавиша прямого вызова
- 5 Клавиша регистра
- 6 Клавиша сохранения
- 7 Клавиша отключения микрофона

Подключени

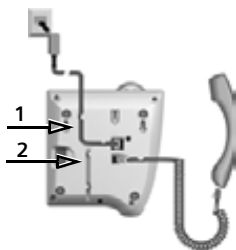

Канавка для прокладки кабеля

- 1 установке на столе
- 2 настенном монтаже

Настенный монтаж


(см. рисунок)

После подключения шнуров вы можете закрепить телефон на стене:

- ◆ Просверлите два отверстия под дюбели (диаметром 5 мм) на расстоянии 110 мм одно от другого. Вставьте в отверстия дюбели и закрутите шурупы с

потайной головкой с небольшим отступом от стены.

- ◆ На нижней стороне телефона: с помощью отвертки выломайте фиксатор трубки.
- ◆ Вставьте фиксатор трубки в держатель трубки.
- ◆ Повесьте телефон на шурупы.

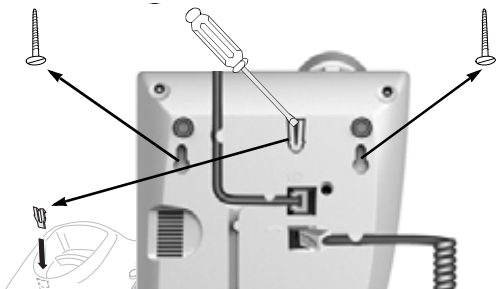

Меры предосторожности

При установке, подключении и использовании телефона следует обязательно выполнять следующие требования:

- ◆ Используйте только прилагаемые штекеры и шнуры!
- ◆ Подключайте соединительный шнур только к предназначенной для этого розетке.
- ◆ Подключайте только разрешенные к использованию аксессуары.
- ◆ Прокладывайте соединительный шнур, так чтобы исключить возможность несчастного случая!

- ◆ Устанавливайте телефон на нескользкую поверхность!
- ◆ Для обеспечения вашей безопасности телефон не следует использовать в ванной или в душе (помещениях с повышенной влажностью). Телефон не защищен от брызг.
- ◆ Не подвергайте телефон воздействию источников тепла, прямых солнечных лучей или других электрических устройств.
- ◆ Защищайте телефон от влаги, пыли, агрессивных жидкостей и паров.
- ◆ Никогда не разбирайте телефон самостоятельно!
- ◆ Не прикасайтесь к контактам острыми или металлическими предметами!

- ◆ Не переносите телефон, держа его за шнур!
- ◆ Передавайте телефон другим только вместе с этой инструкцией по эксплуатации.

Подготовка к работе

Рекомендации по установке телефона

- ◆ Телефон не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- ◆ Рабочая температура от +5°C до +40°C.
- ◆ Расстояние между телефоном и радиоустройствами, например, радиотелефонами, пейджерами или телевизорами должно быть не менее одного метра. Если это требование не выполнено, возможно создание помех телефонной связи.
- ◆ Не устанавливайте телефон в пыльных помещениях, так как это сокращает срок службы телефона.
- ◆ Мебельный лак и полировка могут портиться при контакте с частями телефона (например, ножками).

Разговор по телефону

Набор номера



Снимите трубку, наберите номер.

С помощью клавиши повторного набора  можно добавлять паузы при

наборе, начиная со второй позиции.

Быстрый набор



Снимите трубку. (Если необходимо, нажмите клавишу регистра  для использования второго ряда клавиш быстрого набора). Нажмите клавишу быстрого набора.



Повторный набор

Последний набранный номер сохраняется автоматически (максимум 32 цифры).



Снимите трубку, нажмите клавишу повторного набора.

Набор номера прямого вызова

Условие: включена функция номер прямого вызова. При снятии трубки мигает клавиша .



Снимите трубку. Нажмите любую клавишу (кроме  и .

Отключение микрофона при прямом вызове невозможно.

Отключение микрофона

Во время разговора в можете отключить микрофон и динамик телефона. Вы и ваш собеседник не будете друг друга слышать. Соединение сохраняется, звучит мелодии во время ожидания соединения (если эта функция не отключена).



Во время разговора: Нажмите клавишу отключения микрофона. Включение микрофона и динамика: нажмите эту клавишу еще раз.

Сохранение номеров

Различные настройки телефона должны завершаться нажатием клавиши сохранения . Для того, чтобы прервать сохранение или настройку (например, при неправильном вводе) положите трубку, не нажимая клавишу сохранения . В этом случае сохраняется старая настройка.

- ◆ При сохранении абонентских номеров с помощью клавиши можно добавлять паузы (не в первой позиции!).
- ◆ Также при сохранении номеров можно добавить в первую позицию последний набранный номер (максимум 32 цифры), нажав клавишу .
- ◆ При сохранении удаляется старый сохраненный номер.

Сохранение номеров быстрого набора

На обоих уровнях клавиш быстрого набора вы можете сохранить до 20 абонентских номеров (максимум 32 цифры).



Снимите трубку, нажмите клавишу сохранения. (Для

второго уровня клавиш дополнительно нажмите клавишу регистра .) Нажмите клавишу быстрого набора, для которой вы хотите сохранить номер. Введите номер, который вы хотите сохранить. Нажмите клавишу сохранения и положите трубку.



Рекомендация: также для клавиш быстрого набора можно сохранять управляющие коды для вызова специальных функций офисных АТС и телефонной сети общего пользования.

Сохранение с функцией записной книжки

Во время разговора вы можете сохранить для клавиш быстрого набора („записать“) набранный номер или номер, который вам сообщит ваш собеседник. Рекомендуется выделить для этого специальную клавишу быстрого набора с надписью „заметки“.

или ...

- ◆ Сохранение набранного номера:



Нажмите клавишу сохранения. Нажмите клавишу быстрого набора для которой вы хотите сохранить номер.



Нажмите клавишу повторного набора.

или ...

◆ Сохранение другого (например, сообщенного по телефону) номера:



Наберите номер.

Нажмите клавишу сохранения.

Включение/выключение функции прямого вызова

Если введен номер прямого вызова, то после нажатия любой клавиши (кроме  и ) автоматически набирается этот номер. Набор других номеров становится возможным только после удаления номера прямого вызова. Входящие вызовы можно принимать и при включенной функции прямого вызова.



Снимите трубку, начните настройку.



Введите номер прямого вызова (максимум 32 цифры).



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Отключение



Снимите трубку, начните настройку.



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Сохранение/удаление номера экстренного вызова

Если сохранен номер экстренного вызова, то его можно набрать даже, если телефон заблокирован. Набор других номеров

становится возможным только после удаления номера экстренного вызова.



Снимите трубку, начните настройку.



Введите номер экстренного вызова (максимум 32 цифры).



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Удаление



Снимите трубку, начните настройку.



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Настройка телефона

Громкость звонка

Вы можете выбрать один из трех уровней громкости звонка (настройка при поставке: 3).

Настройка в режиме готовности:



Снимите трубку, начните настройку.



1: тихий, 2: средний, 3: громкий.



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Настройка во время сигнализации вызова:

Перед снятием трубки нажмите клавишу звезда



При каждом нажатии клавиши громкость изменяется. Последняя

выбранная настройка сохраняется.

Настройка тональности звонка

Вы можете выбрать одну из 3 тональностей звонка (настройка при поставке: тональность 3).

   Снимите трубку, начните настройку.

 ...  1: медленный, 2: средний, 3: быстрый
  Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Настройка во время сигнализации вызова:

Перед снятием трубки нажмите клавишу решетка .

При каждом нажатии клавиши тональность изменяется (максимум 3 уровня). Последняя выбранная настройка сохраняется.

Настройка громкости телефона

Вы можете выбрать один из двух уровней громкости телефона (настройка при поставке: громкость 1).

   Снимите трубку, начните настройку.

 /  1: тише, 2: громче.
  Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Включение/выключение сигнала подтверждения нажатия клавиш

Для акустического контроля отдельных нажатий клавиш звучит специальный сигнал. Вы можете включить или отключить сигнал

подтверждения нажатия клавиш:

Снимите трубку, начните настройку.

 / 

0: выключение, 1: включение.
Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Включение/выключение мелодии при ожидании соединения

Снимите трубку, начните настройку.

 / 

0: выключение, 1: включение.
Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Включение/выключение блокировки набора номеров

Вы можете заблокировать набор максимум трех групп номеров. Т. е. набор номеров, начинающихся с сохраненных цифр, будет невозможен.

Снимите трубку, начните настройку.

 ... 



Введите номер ячейки для сохранения - 1, 2 или 3.

Введите цифры блокируемых номеров (максимум 3 цифры).
Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Разблокирование



Снимите трубку, начните настройку.



Введите номер ячейки.



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Блокировка/разблокирование телефона

При включенной блокировке возможен набор только сохраненного номера экстренного вызова (см. „Сохранение/удаление номера экстренного вызова“). Входящие вызовы можно принимать как обычно.



Снимите трубку, начните настройку.



1: блокировка; 0: разблокирование



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Временная отмена блокировки для одного вызова



Снимите трубку, начните настройку.



Наберите номер.



После разговора положите трубку.

После того, как вы положили трубку, блокировка снова активна.

Подключение к офисной АТС

Ввод/удаление кода выхода в город

При подключении телефона к офисной АТС может потребоваться сохранение кода выхода в город из одной или двух цифр. Можно сохранить максимум 3 кода выхода в город. При сохранении кода выхода в город автоматически добавляется пауза при наборе.



Снимите трубку, начните настройку. Нажмите клавишу повторного набора.

◆ Удаление всех кодов выхода в город:



Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

◆ Ввод кода выхода в город:



Введите код выхода в город из одной или трех цифр.

◆ Если вы хотите ввести другие коды выхода в город.



Нажмите клавишу повторного набора, введите следующий код выхода в город. Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.



Переключение способа набора номера

   Снимите трубку, начните настройку.

 /  1: Тональный набор,
2: Импульсный набор без размыкания шлейфа (т. е. клавиша наведения справки без этой функции).
  Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Переключение способа набора номера во время соединения

Если включен импульсный набор номера и вы хотите использовать функции, для которых необходим тональный набор (например, дистанционное управление автоответчиком), то вы можете переключить способ набора номера во время соединения.

 Во время соединения: нажмите клавишу звезда. Осуществляется переключение способа набора номера.
 Введите цифровой код для дистанционного управления/передачи данных.

После того, как трубка положена, снова включается первоначальный способ набора номера.

Наведение справки/переадресация при подключении к офисной АТС

 Во время соединения: нажмите клавишу наведения справки.

Дальнейшие действия зависят от офисной АТС.

Настройка времени размыкания шлейфа клавиши наведения справки

При поставке для клавиши наведения справки настроено размыкания шлейфа 90 мс для использования функций телефонной сети общего пользования.
При подключении к офисной АТС может потребоваться изменение времени размыкания шлейфа (например, на 600 мс). При изменении этой настройки прочитайте инструкцию по эксплуатации вашей офисной АТС.

     Снимите трубку, начните настройку.
 ...  Введите цифру для нужного времени размыкания шлейфа :
0: 90 мс (состояние при поставке);
1: 120 мс;
2: 270 мс;
3: 375 мс;
4: 600 мс.

  Нажмите клавишу сохранения, положите трубку.

Дополнительные функции телефонной сети общего пользования

Телефонные компании предлагают дополнительные услуги, которые нужно заказывать отдельно (например, переадресацию вызовов, обратный вызов, если абонент занят, трехстороннюю конференц-связь и т. д.) Эти услуги вызываются с помощью ввода комбинаций цифр, которые вам сообщит ваша телефонная компания. Комбинации цифр можно сохранить для клавиш быстрого набора. Некоторые упоминаемые в этой инструкции дополнительные функции доступны не во всех странах.

Клавиша наведения справки (использование при подключении телефона к сети общего пользования)

При подключении к городской АТС клавиша наведения справки применяется для использования некоторых дополнительных услуг.

Рекомендация:

Перед использованием клавиши наведения справки нужно настроить для нее время размыкания шлейфа, используемое в вашей стране - см. „Настройка времени размыкания шлейфа клавиши наведения справки“:

- ◆ Бельгия, Голландия, Швейцария: 120 мс.
- ◆ Франция, Люксембург, Португалия, Германия: 270 мс.
- ◆ Остальные европейские страны: 100 мс.

Приложение

Уход

Для чистки телефона используйте влажную ткань или антистатическую салфетку. Никогда не пользуйтесь сухой тканью (опасность электростатического разряда) или сильными чистящими средствами!

Если телефон не работает

Трубка снята, нет гудка: Проверьте, правильно ли подключен шнур к телефону и к телефонной розетке?

Слышен гудок, но телефон не набирает номер: Телефон подключен правильно. Проверьте правильность настройки способа набора номера - см. „Переключение способа набора номера“.

Только при подключении к офисной АТС: нет соединения, неправильное соединение при наборе номеров из памяти телефона (например, повторный набор, быстрый набор): сохраните код выхода в город.

Не работает клавиша наведения справки: выберите правильное время размыкания шлейфа.

Вкладыши

Ненадписанные вкладыши для клавиш быстрого набора вы найдете в интернете по адресу <http://www.siemens.com/euroset>.

Контактные лица

При возникновении проблем при подключении телефона к аналоговому абонентскому вводу обращайтесь в вашу телефонную компанию или к продавцу.

Допуск к эксплуатации

Приобретенный вами телефон предназначен для использования в вашей стране, как это указано на упаковке и на телефоне. Соответствие телефона основным требованиям директивы R&TTE подтверждено символом CE.