

## Setup Guide

Installationsanleitung	Manuel d'installation	Guida all'installazione	Installationsvejledning
Guía de instalación	Installatiehandleiding	Oppsettveiledning	Guia de Configuração
Guia de instalação	Asennusohje	Installationsguide	Průvodce instalací
Telepítési útmutató	Podręcznik instalacji	Kurulum Rehberi	Руководство по установке

Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future reference. For safe and correct use, be sure to read Safety Information before using the machine. This manual briefly describes the procedure for installing this machine. For more details about other information, see User Guide in the CD-ROM.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und heben Sie es für Referenzzwecke sorgfältig auf. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Dieses Handbuch beschreibt die Installation dieses Geräts in Kurzform. Weitere Einzelheiten zu anderen Informationen finden Sie in der Anwenderanleitung auf CD-ROM.

Lisez attentivement le présent manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le dans un endroit accessible afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Le présent manuel décrit brièvement la procédure d'installation de cet appareil. Pour plus de détails relatifs à d'autres sujets, reportez-vous au Guide utilisateur se trouvant sur le CD-ROM.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo a disposizione per poterlo consultare quando necessario. Per un uso sicuro e corretto, leggere Informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura. Il presente manuale descrive brevemente la procedura per l'installazione della macchina. Per ulteriori informazioni, vedere Guida per l'utente nel CD-ROM.

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Denne vejledning beskriver proceduren for installation af denne maskine. Oplysninger om andre emner findes i brugervejledningen på cd-rommen.

Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar la máquina. Este manual describe brevemente el procedimiento de instalación de la máquina. Para más información, consulte la Guía de usuario del CD-ROM.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en houd deze handleiding in de buurt voor toekomstig gebruik. Voor een veilig en correct gebruik dient u de Veiligheidsinformatie te lezen voordat u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding wordt de procedure voor de installatie van dit apparaat kort beschreven. Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding op de cd-rom.

Les denne veiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag. Les "sikkerhetsinformasjon" før du bruker skriveren, for å sikre korrekt og sikker bruk. Denne veiledningen beskriver kort fremgangsmåten ved installasjon av maskinen. Du finner mer informasjon i «Brukerveiledning» på CD-ROM-platen.

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guarde-o num local acessível para futura referência. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de que lê as Informações de Segurança antes de utilizar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalação do equipamento. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador no CD-ROM.

Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de ler as Informações de segurança antes de usar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalar este equipamento. Para obter mais detalhes sobre outras informações, consulte o Guia do usuário no CD-ROM.

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten laite asennetaan. Lisätietoja, katso Käyttäjän opas laitteen mukana toimitetulla cd-levyllä.

Denna handbok ska läsas noga innan produkten används och sedan förvaras nära till hands för framtida behov. För säker och korrekt användning ska du läsa avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Den här handboken beskriver kort hur du installerar maskinen. Mer information finns i handboken Användarhandbok på CD-ROM-skivan.📄

Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a mějte ji při ruce pro další využití. Pro bezpečné a správné použití si před použitím zařízení přečtěte část Bezpečnostní informace. Tato příručka stručně popisuje postup instalace tohoto přístroje. Podrobnosti ohledně dalších informací viz Uživatelská příručka na CD-ROM📄.

A készülék használatá előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a készülék használatá előtt olvassa el a Biztonsági tudnivalókat. Ez az útmutató a készülék telepítési eljárását mutatja be röviden. További részleteket a CD-ROM-on található felhasználói útmutatóban talál.📄

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik i przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszego zapoznania się z podręcznikiem Zasady bezpieczeństwa. Ten podręcznik zawiera skrócony opis procedury instalowania urządzenia. Więcej informacji na temat innych informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony na płycie CD-ROM📄.

Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için yakın bir yerde bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi'ni okuduğunuzdan emin olun. Bu kılavuzda bu makinenin kurulum prosedürü kısaca anlatılmaktadır. Başka bilgiler hakkında daha fazla ayrıntı için, CD-ROM'daki📄 Kullanıcı Rehberi'ne bakın.

Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с аппаратом. Сохраните руководство и используйте его в качестве справочника. В целях безопасной и правильной работы обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" перед началом эксплуатации аппарата. В данном руководстве вкратце описана процедура установки этого аппарата. Для получения дополнительной информации см. "Руководство Пользователя" на прилагаемом компакт-диске📄.


# 1. Setting Up the Machine

Einrichten des Geräts  
Opsætning af maskinen  
Oppsett av maskinen  
Laitteen asennus  
A nyomtató üzembe helyezésé  
Настройка аппарата


Paramétrage de l'appareil  
Instalación de la máquina  
Configurar o equipamento  
Installera maskinen  
Konfiguracja urządzenia

Configurazione della macchina  
Installatie van het apparaat  
Instalar o equipamento  
Nastavení zařízení  
Makinenin Kurulumu




SP 210SF/SP 211SF/  
SP 212SFw/SP 212SNw/SP 212SFNw/  
SP 213SFw/SP 213SNw/SP 213SFNw

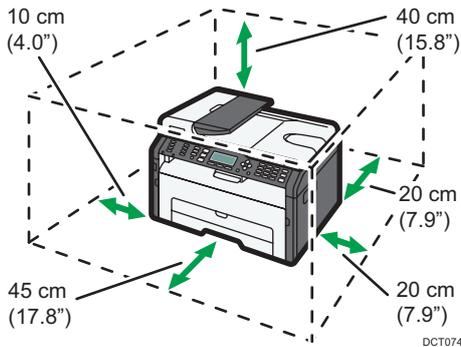

SP 210SU/SP 211SU/  
SP 212SUw/SP 213SUw

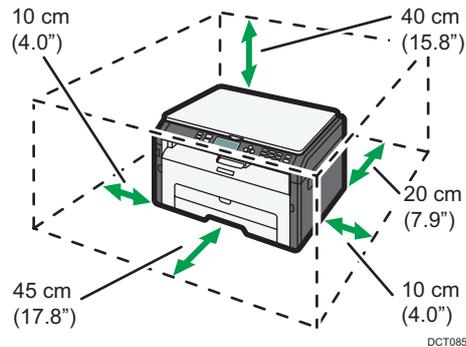

SP 210/SP 211/SP 212w/SP 212Nw/  
SP 213w/SP 213Nw

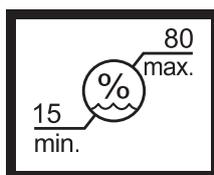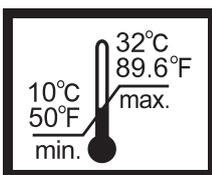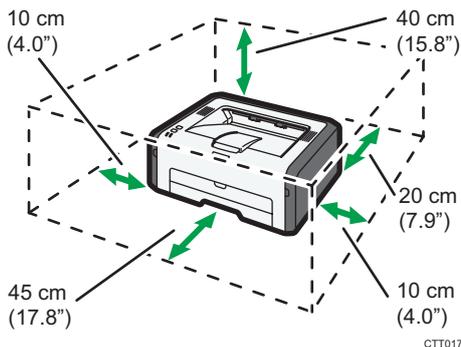

Power Source  
Strømkilde  
Fonte de alimentação  
Napájení

Параметры электрической сети


- 120 V, 60 Hz, 8A
- 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5A

Stromquelle  
Alimentación eléctrica  
Fonte de alimentação  
Tápellátás


Source d'alimentation  
Stroombron  
Virtalähde  
Źródło zasilania

Alimentazione  
Strømkilde  
Strömförsörjning  
Güç Kaynağı

1

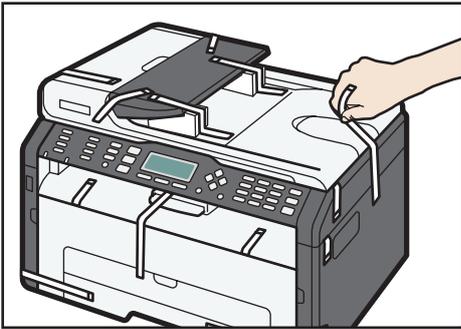


DCT048

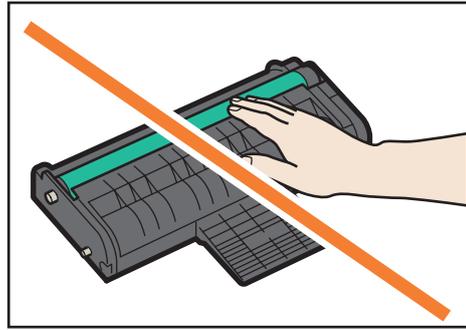


CTT049

2

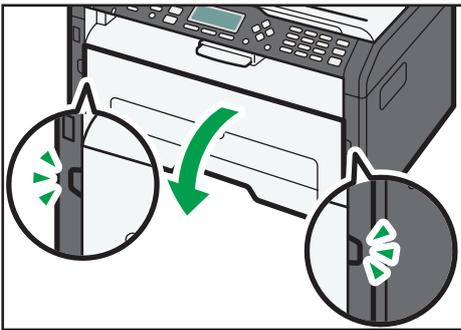

DCT027

6

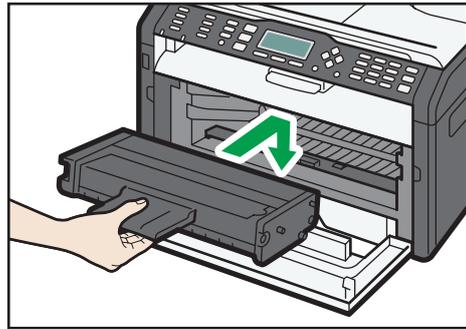

DCT026

3



DCT071

7




DCT028

4




DCT024

8

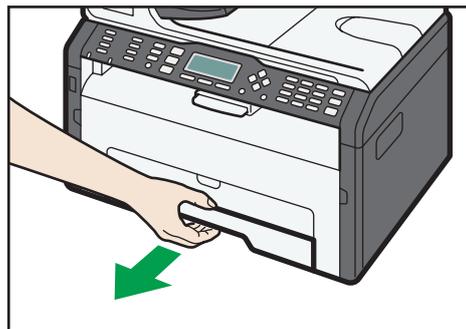


DCT063

5

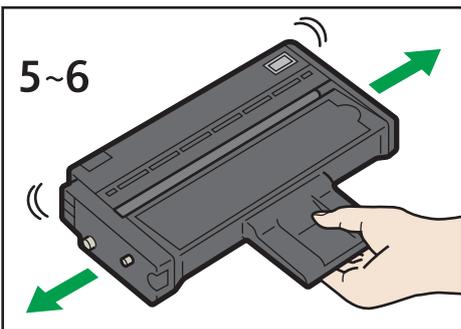


DCT062

9

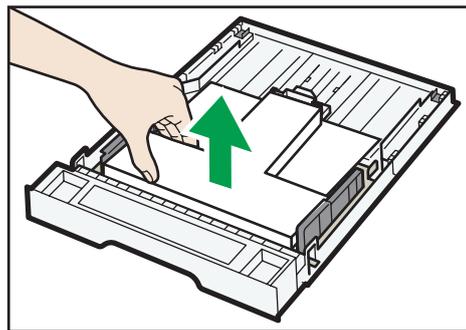


CTT148

10

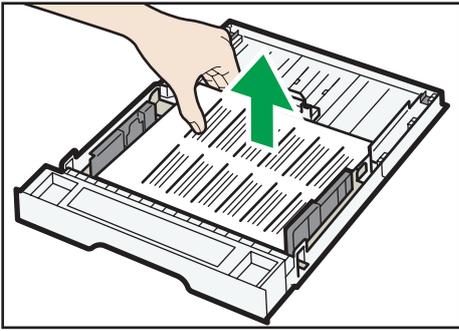


CTT213

15

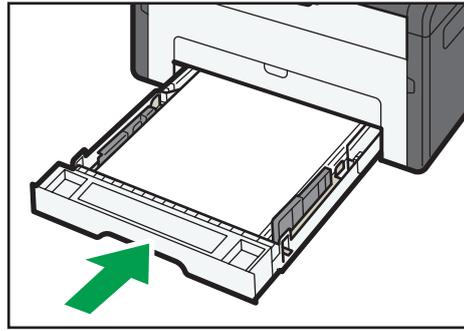


CTT029

11

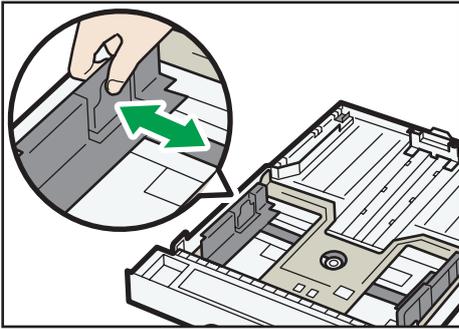


CTT073

12

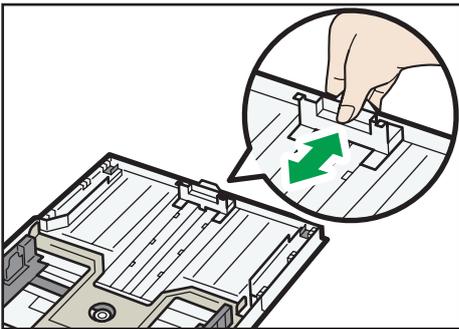


CTT074

13

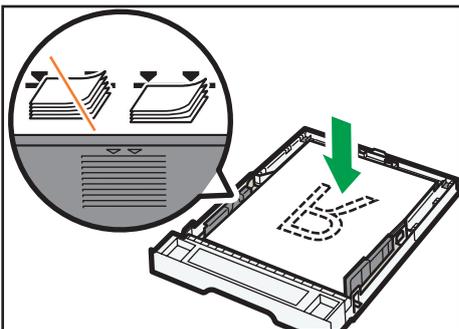

DCT032

14

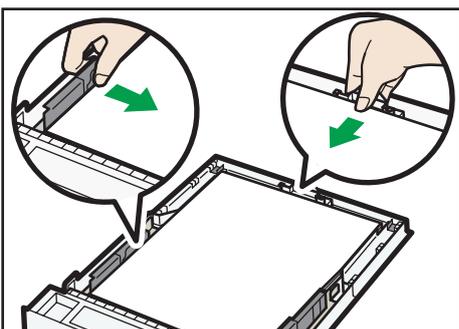

DCT049

To connect to the network via wireless LAN, see Wi-Fi Settings Guide. Otherwise, see page 7 "2. Installing the Software". However, manuals in languages other than English are on the supplied CD-ROM<sup>®</sup>. To read a manual on the CD-ROM<sup>®</sup>, do as follows:

Zur Verbindung mit dem Netzwerk über WLAN siehe Handbuch WLAN-Einstellungen. Oder siehe Seite 23 "2. Installieren der Software". Handbücher in anderen Sprachen als Englisch sind auf der mitgelieferten CD-ROM<sup>®</sup> zu finden. Zum Lesen eines Handbuchs auf der CD-ROM<sup>®</sup>:

Pour vous connecter au réseau via LAN sans fil, voir le Manuel de configuration du Wi-Fi. Autrement, reportez-vous à la page 39 "2. Installer le logiciel". Toutefois, les manuels sont disponibles dans d'autres langues que l'anglais sur le CD-ROM<sup>®</sup>. Pour lire un manuel sur le CD-ROM<sup>®</sup>, procédez comme suit :

Per connettersi alla rete tramite wireless LAN, vedere Guida alle impostazioni Wi-Fi. In alternativa, vedere pagina 55 "2. Installare il software". I manuali tradotti in diverse lingue si possono comunque trovare nel CD-ROM fornito<sup>®</sup>. Per leggere il manuale su CD-ROM<sup>®</sup>, seguire questa procedura:

For oplysninger om trådløs opkobling, se vejledningen Indstilling af trådløst netværk. Eller, se side 71 "2. Installation af software". Manualer, på andre sprog end engelsk, er dog tilgængelige på den medfølgende cd-rom<sup>®</sup>. For at læse en manual på cd-rommen<sup>®</sup>, gør følgende:

Para conectar a la red a través de la LAN inalámbrica, consulte la Guía de Configuración del Wi-Fi. O bien consulte la página 87 "2. Instalación del software". Los manuales en otros idiomas diferentes del inglés se incluyen en el CD-ROM<sup>®</sup>. Para consultar un manual en el CD-ROM<sup>®</sup>, siga este procedimiento:

Om verbinding te maken met het netwerk via draadloos LAN, zie de Handleiding WiFi-instellingen. Zie anders pagina 103 "2. De software installeren". Handleidingen in een andere taal dan Engels kunt u vinden op de meegeleverde cd-rom<sup>®</sup>. Ga als volgt te werk om een handleiding te raadplegen op de cd-rom<sup>®</sup>:

Se innstillingsveiledningen for Wi-Fi for informasjon om hvordan du kobler til nettverket via trådløst LAN. Se ellers side 119 "2. Installere programvaren". Brukerhåndbøker på andre språk enn engelsk finnes på den medfølgende CD-ROM-en. Hvis du vil lese en brukerhåndbok på CD-ROM-en, gjør du følgende:

Para ligar a uma rede via wireless, consulte o Guia de Definições de Wi-Fi. Como alternativa, consulte a página 135 "2. Instalar o Software". Os manuais nos idiomas que não o inglês estão no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, proceda da seguinte forma:

Para se conectar à rede via LAN sem fio, consulte o Guia de definições de Wi-Fi. Ou então, consulte a página 151 "2. Instalar o software". Observe que os manuais em idiomas diferentes do inglês estão incluídos no CD-ROM fornecido. Para ler um manual no CD-ROM, faça o seguinte:

Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, katso WiFi-asetusopas. Jos et, katso sivu 167 "2. Ohjelmiston asentaminen". Muut oppaiden kieliversiot löytyvät laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä. Voit lukea cd-levyllä olevia oppaita seuraavasti:

För att ansluta till nätverket via trådlöst LAN, se Wi-Fi Settings Guide (Handbok för WiFi-inställningar). Om inte se sid 183 "2. Installera programvaran". Handböcker på andra språk än engelska finns på den medföljande CD-ROM-skivan. För att läsa en handbok på CD-ROM-skivan, gör du så här:

Chcete-li se připojit k síti prostřednictvím bezdrátové sítě LAN, viz příručka Průvodce nastavením Wi-Fi. Anebo také viz strana 199 "2. Instalace softwaru". Nicméně manuály v jiných jazycích než v angličtině jsou pouze na dodávaném disku CD-ROM. Chcete-li číst návod na CD-ROM, postupujte následovně:


A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával történő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítás útmutatót. Továbbá, lásd a 215. oldalon a "2. Szoftver telepítése" című részt. Azonban, az angol nyelven kívül a kézikönyvek a készülékhez mellékelt CD-ROM-on található. A CD-ROM-on található kézikönyv olvasásához tegye a következőket:

Aby podłączyć się do sieci poprzez sieć bezprzewodową, patrz Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie, patrz strona 231 "2. Instalacja oprogramowania". Jakkolwiek, podręczniki w językach innych niż angielski dołączone są na płycie CD-ROM. Aby przeczytać podręczniki na płycie CD-ROM, postępuj w następujący sposób:

Kablosuz LAN ile ağa bağlanmak için, bkz. Wi-Fi Ayarları Rehberi. Aksi halde, bkz. sayfa 247 "2. Yazılımı Kurma". Ancak, İngilizce dışındaki dillerdeki kılavuzlar verilen CD-ROM içinde bulunmaktadır. CD-ROM içinde bulunan bir kılavuzu okumak için, şunları yapın:


Для получения сведений о подключении к беспроводной ЛВС см. Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi. В противном случае см. стр. 263 "2. Установка программного обеспечения". Однако руководства на других языках, кроме английского, находятся на прилагаемом компакт-диске. Для изучения руководства, записанного на компакт-диске, выполните следующие действия:

1

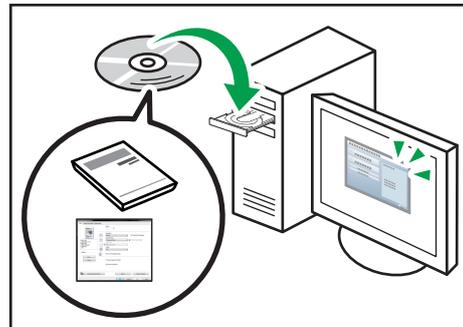


DAC345

2

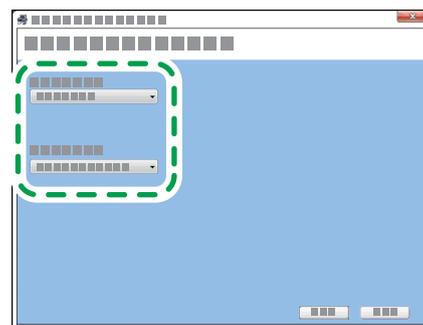


DCT073

3

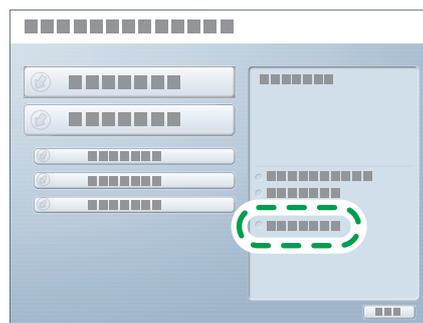

DCT092

4

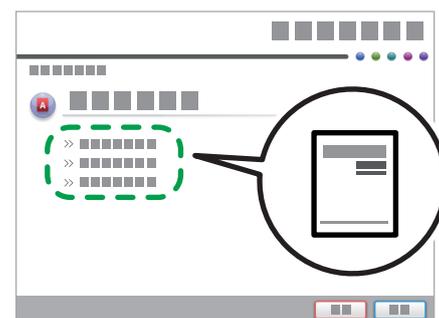

CXP074

## 2. Установка программного обеспечения

### 1 Проверка доступности подключения

	SP 210/SP 210SU/SP 210SF/ SP 211/SP 211SU/SP 211SF	SP 212w/SP 212SUw/ SP 212SFw/SP 213w/ SP 213SUw/SP 213SFw	SP 212Nw/SP 212SNw/ SP 212SFNw/SP 213Nw/ SP 213SNw/SP 213SFNw
<b>USB</b>	Доступно	Доступно	Доступно
<b>Ethernet</b>	Недоступно	Недоступно	Доступно
<b>Wi-Fi</b>	Недоступно	Доступно	Доступно

- USB

Для установки программного обеспечения посредством USB-соединения требуются USB-кабель и компакт-диск, входящий в комплект поставки.

- Ethernet

- Для установки программного обеспечения посредством сетевого соединения требуются кабель Ethernet и компакт-диск, входящий в комплект поставки.
- Для автоматического получения IP-адреса требуется роутер со встроенным сервером DHCP.
- Ethernet и беспроводная ЛВС не могут использоваться одновременно.

- Wi-Fi

- Для получения сведений о подключении к беспроводной ЛВС см. Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi.
- Для автоматического получения IP-адреса требуется роутер со встроенным сервером DHCP.
- Ethernet и беспроводная ЛВС не могут использоваться одновременно.
- Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, сначала подключите устройство к компьютеру в помощью USB-кабеля, установите только приложение Smart Organizing Monitor и выполните настройку параметров Wi-Fi. Затем подключите устройство к сети и выполните установку только драйвера принтера.

## 2 Проверка алгоритма

### Подключение по USB




DCT075

Подключение аппарата по USB (см. стр. 265)



Быстрая установка через USB (см. стр. 266)

### Подключение по сети (сетевое окружение IPv4)

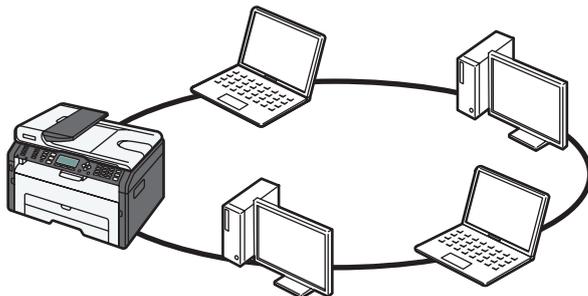

DCT076

Подключение устройства по сети (см. стр. 268)



Выбор типа и способа конфигурации IP-адреса (см. стр. 269)



Подключение аппарата к компьютеру (см. стр. 270)



Печать страницы конфигурации (см. стр. 271)



Изменение настроек IP-адреса (см. стр. 272)



Быстрая установка по сети (см. стр. 272)

Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

### Подключение по USB



Настройка параметров беспроводной локальной сети (см. Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi)




### Подключение по сети (сетевое окружение IPv4)

## Подключение аппарата по USB

В этом разделе описан процесс подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля и установки программного обеспечения с помощью модуля "Быстрая установка через USB".

### ★ Важно

- "Быстрая установка через USB" не может использоваться для установки драйвера PC FAX. Чтобы использовать драйвер PC FAX для моделей SP 210SF/SP 211SF/SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw, необходимо установить только драйвер PC FAX. Для получения подробных сведений об установке драйвера см. Руководство Пользователя<sup>④</sup>.

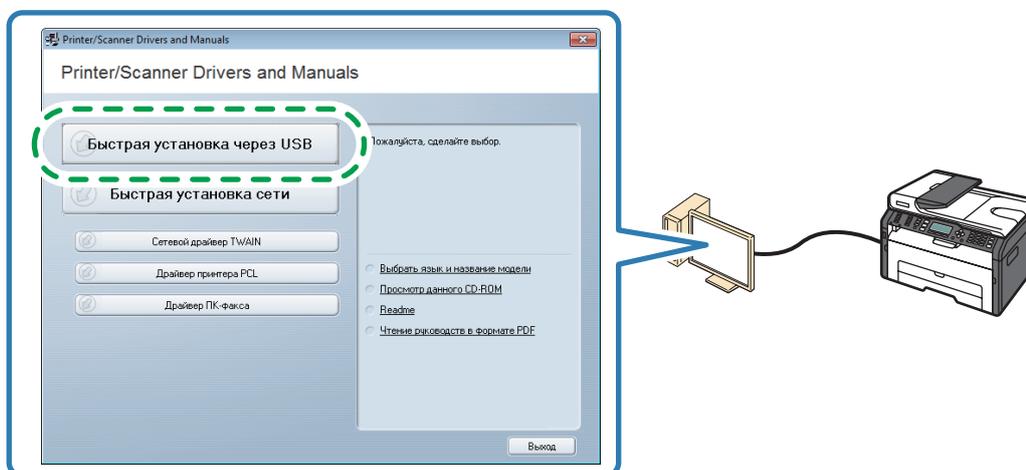

DCT043

### ◆ Быстрая установка через USB


Устанавливаемое программное обеспечение зависит от используемой модели.

<b>SP 210/SP 211/SP 212w</b> <b>SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw</b>	<b>SP 210SU/SP 211SU</b> <b>SP 212SUw/SP 212SNw</b> <b>SP 213SUw/SP 213SNw</b>	<b>SP 210SF/SP 211SF</b> <b>SP 212SFw/SP 212SFNw</b> <b>SP 213SFw/SP 213SFNw</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Драйвер принтера</li> <li>• Smart Organizing Monitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Драйвер принтера</li> <li>• Драйвер TWAIN/WIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Драйвер принтера</li> <li>• Драйвер TWAIN/WIA</li> </ul>

## Быстрая установка через USB


### ★ Важно

- Не включайте устройство до появления соответствующего указания в окне программы установки. В случае подключения включенного устройства к компьютеру установка драйвера будет выполнена некорректно.

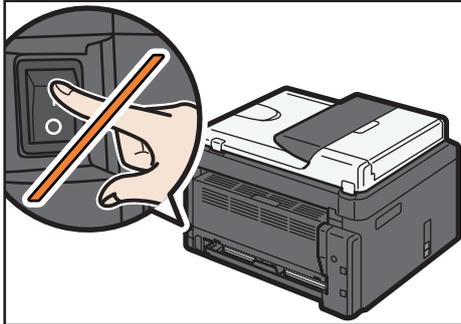


DCT070

- Не подключайте USB-кабель к устройству до появления соответствующего указания в окне программы установки. В случае преждевременного подключения устройства к компьютеру оно будет распознано раньше времени и установка драйвера будет выполнена некорректно.

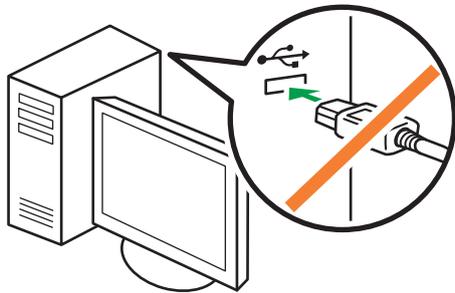

CXP122


- 1 Убедитесь, что устройство выключено.
- 2 Включите питание компьютера.
- 3 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

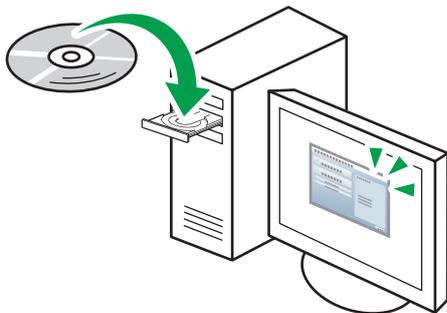

CXP066

- 4 Выберите язык интерфейса и продукт, а затем нажмите [OK].
- 5 Нажмите [Быстрая установка через USB].

Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, нажмите [Smart Organizing Monitor].

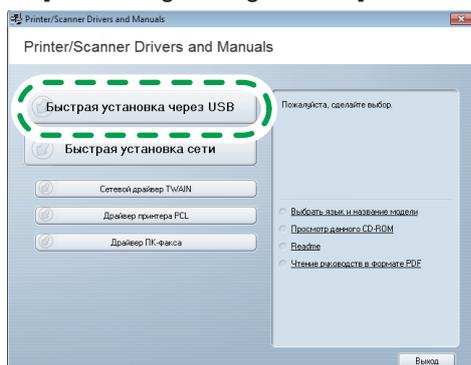


DCT045

**6 Следуйте инструкциям Мастера установки.**

При появлении сообщения о необходимости включения питания и подключения кабеля USB действуйте следующим образом:


- Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

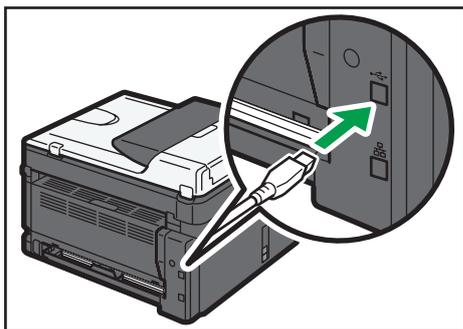

CTT137


- Включите питание.

1.

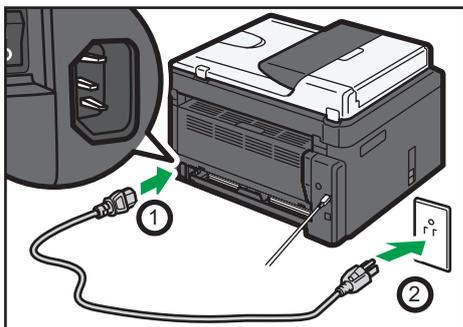

DCT072

2.

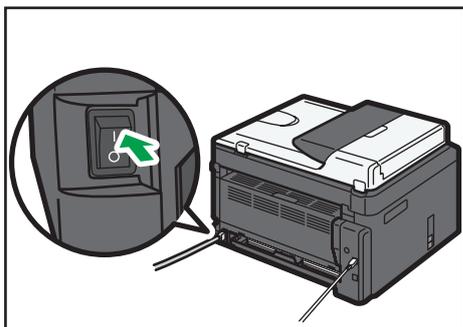


DCT069

## Подключение устройства по сети

В этом разделе описан процесс подключения устройства к компьютеру с помощью сетевого кабеля и установки программного обеспечения с помощью модуля "Быстрая установка по сети".

### ★ Важно

- "Быстрая установка по сети" не может использоваться для установки драйвера PC FAX. Чтобы использовать драйвер PC FAX для моделей SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw, необходимо установить только драйвер PC FAX. Для получения подробных сведений об установке драйвера см. Руководство Пользователя.

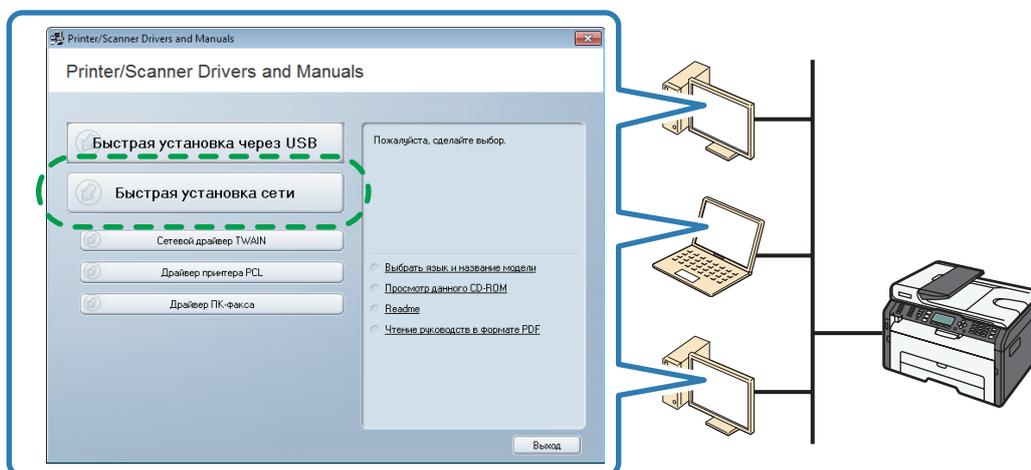

DCT044

### ◆ Быстрая установка по сети

Устанавливаемое программное обеспечение зависит от используемой модели.

SP 212w/SP 212Nw SP 213w/SP 213Nw	SP 212SUw/SP 212SNw SP 213SUw/SP 213SNw	SP 212SFw/SP 212SFNw SP 213SFw/SP 213SFNw
<ul style="list-style-type: none"><li>• Драйвер принтера</li><li>• Smart Organizing Monitor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Драйвер принтера</li><li>• Драйвер TWAIN/WIA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Драйвер принтера</li><li>• Драйвер TWAIN/WIA</li></ul>

## Выбор типа и способа конфигурации IP-адреса

### ◆ Что такое IP-адрес?


IP-адрес - это идентификационный номер, который присваивается компьютерам и другим устройствам, подключенным к сети IP. Этот адрес используется в сети. В настоящее время существуют два типа IP-адресов: IPv4 и IPv6.

#### • IPv4-адрес

IPv4-адрес состоит из четырех полей, например "192.168.0.113".

Три первых поля (192.168.0) фиксированы, а последнее (113) меняется.

192. 168. 0. 113

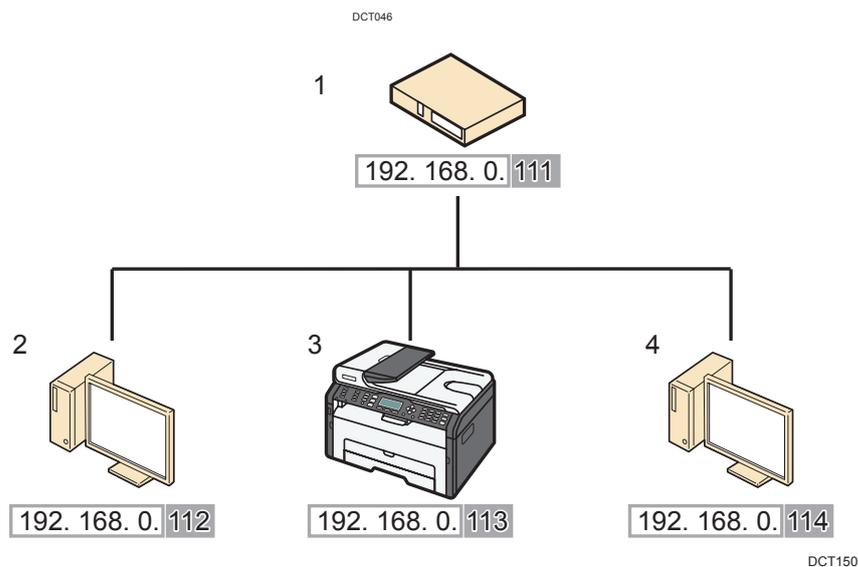

1. Роутер

2. Другой компьютер

3. Аппарат

4. Ваш компьютер

#### • IPv6-адрес

По причине того, что IPv4 теряет свою актуальность в результате все более широкого распространения Интернета, был разработан IPv6, протокол следующего поколения.

### ◆ Настройка IP-адреса

IP-адрес можно настроить следующим образом:

- Получить IP-адрес от DHCP-сервера
- Указать статический IP-адрес вручную

### ◆ Что такое DHCP?


DHCP — сетевой протокол, который позволяет автоматически присваивать IP-адрес и иную информацию подключенному устройству. Для автоматического получения IP-адреса необходимо включить использование DHCP в настройках устройства.

## Подключение аппарата к компьютеру

### ★ Важно

- При использовании устройства в беспроводной сети убедитесь, что сетевой кабель отключен. Перейдите к шагу 3.


#### 1 Подключите сетевой кабель к порту Ethernet.

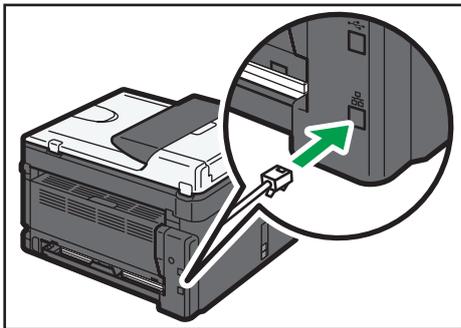

CTT138


#### 2 Подключите другой конец кабеля к сетевому устройству, например к концентратору (хабу).

#### 3 Подключите шнур питания.

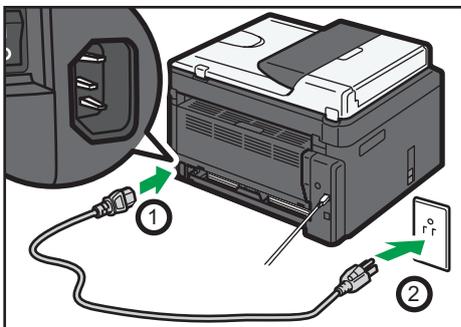

DCT072

#### 4 Включите питание.

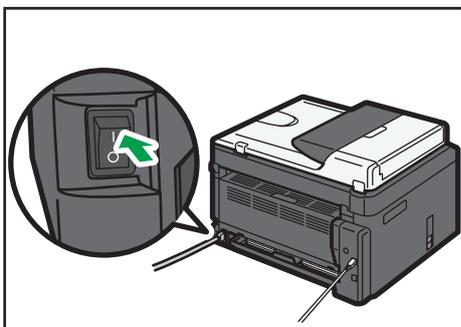


DCT069

## Печать страницы конфигурации

Перед установкой программного обеспечения выполните печать страницы конфигурации для проверки информации о сети.

### SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

- 1 Отключите питание.
- 2 Удерживая клавишу [Stop/Start], включите питание и продолжайте удерживать клавишу [Stop/Start] в течение 13 секунд.

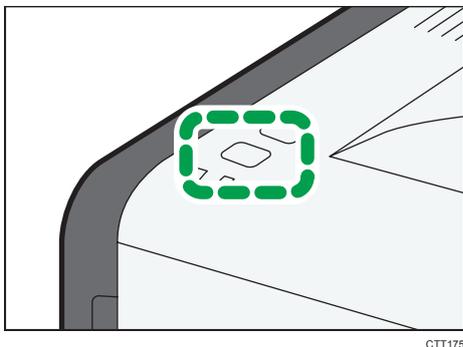


- 3 Проверьте IP-адрес на странице конфигурации.

Адрес указан в блоке "Интерф.хоста".


Если IPv4-адрес не был автоматически назначен DHCP сервером, аппарат автоматически выбирает неиспользуемый IPv4 адрес, начинающийся с "169.254.xxx.xxx" (функция Auto IP).

### SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw


- 1 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

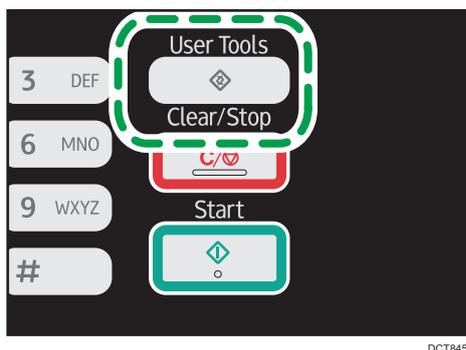


- 2 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Печ. список/отчет] и нажмите [OK].

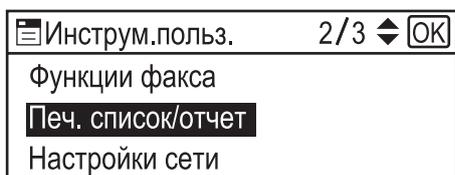

- 3 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Страница конфигурации] и нажмите [OK].

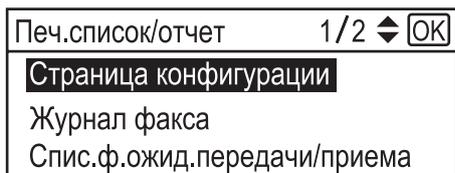

- 4 Нажмите [Да] на экране подтверждения.

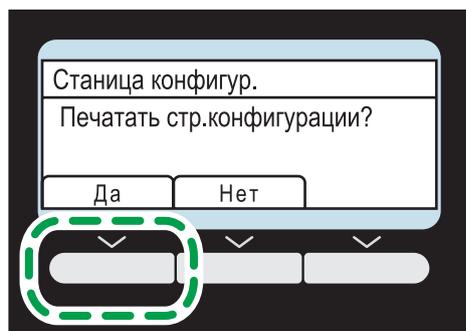

DCT059

- 5 Проверьте IP-адрес на странице конфигурации.

Адрес указан в блоке "Настройки сети".

Если IPv4-адрес не был автоматически назначен DHCP сервером, аппарат автоматически выбирает неиспользуемый IPv4 адрес, начинающийся с "169.254.xxx.xxx" (функция Auto IP).

---

## Изменение настроек IP-адреса

---

Для установки IP-адреса вручную необходимо задать значения настроек для IP-адреса. Для получения подробных сведений см. стр. 275 "3.Приложение".

### ◆ SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

Для подключения устройства к сети используйте приложение Smart Organizing Monitor. Сначала установите приложение Smart Organizing Monitor на компьютер, работающий в той сети, к которой предстоит подключиться.

Для получения подробных сведений см. Руководство Пользователя<sup>②</sup>.

### ◆ SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw


Настройте сетевые параметры с помощью панели управления.

---

## Быстрая установка по сети

---

- 1 Включите питание компьютера.  
Закройте все работающие приложения.
- 2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

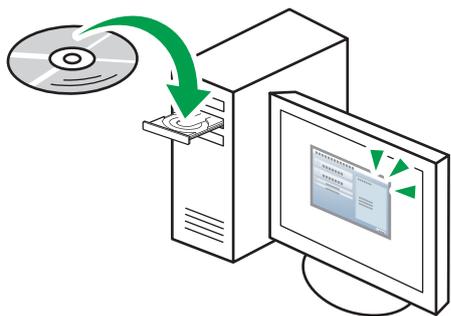


CXP066

- 3 Выберите язык интерфейса и продукт, а затем нажмите [OK].

**4 Нажмите [Быстрая установка сети].**

Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, нажмите [Драйвер принтера PCL].

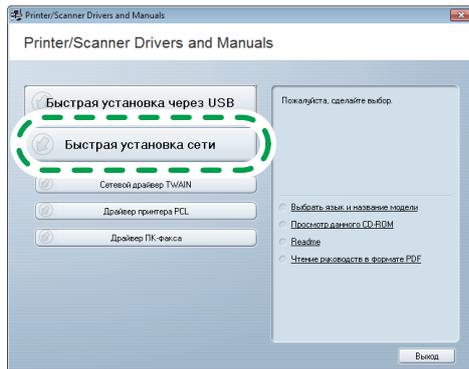

DCT091

**5 Внимательно изучите лицензионное соглашение. Если вы согласны с его условиями, выберите [Я принимаю условия соглашения.] и нажмите [Далее >].**

**6 Выберите [Добавить новый принтер] и нажмите [Далее>].**

**7 Выберите способ поиска принтера и нажмите [Далее>].**

- Для автоматического поиска принтера выберите [Выполнять поиск принтеров автоматически].
- Для поиска принтера по IP-адресу выберите [Выполнять поиск принтеров по указанному IP-адресу].
- Для выбора порта или назначения нового выберите [Выберите порт или укажите новый порт]. В случае появления диалогового окна выбора типа порта рекомендуется выбрать стандартный TCP/IP порт.

**8 Следуйте инструкциям Мастера установки.**

# Устранение неполадок

---

## Подключение по USB

---

■ **Не работает программа запуска подключаемого модуля.**

1. Убедитесь, что компакт-диск не поврежден и вставлен правильно.
2. Проверьте исправность привода для чтения компакт-дисков.

■ **Установка завершается некорректно.**

1. Убедитесь в том, что кабель USB подсоединен должным образом и не поврежден.
2. Закройте все остальные приложения при установке программного обеспечения. Прочие открытые приложения могут нарушить процесс установки. Также закройте все антивирусные приложения.
3. В разделе "Принтеры и факсы" панели управления удалите значок устройства и выполните повторную установку драйвера.

---

## Сетевое подключение

---

■ **Не работает программа запуска подключаемого модуля.**

1. Убедитесь, что компакт-диск не поврежден и вставлен правильно.
2. Проверьте исправность привода для чтения компакт-дисков.

■ **Установка завершается некорректно.**

1. Убедитесь, что сетевой кабель подсоединен правильно и не поврежден.
2. Проверьте IP-адрес устройства и конфигурацию сети. Для установки файла необходимо задать IP-адрес используемой локальной сети. Устройство и компьютер должны находиться в одной сети.
3. Проверьте, работает ли сервер DHCP.

## 3. Приложение

В этом разделе описана процедура присвоения IP-адреса устройству.

Процесс настройки зависит от модели устройства.

### ◆ SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/ SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw

- С помощью панели управления  
См. стр.275 "Настройка параметров IP-адреса с помощью панели управления".
- С помощью Web Image Monitor  
См. стр. 277 "Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor".

### ◆ SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

- С помощью Smart Organizing Monitor  
См. стр. 278 "Настройка параметров IPv4-адреса с помощью Smart Organizing Monitor".
- С помощью Web Image Monitor  
См. стр. 277 "Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor".

## Настройка параметров IP-адреса с помощью панели управления

### Автоматическая настройка IPv4-адреса устройства

**1** Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].


**2** С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Настройки сети] и нажмите [OK].




**3** С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Конфигурация IPv4] и нажмите [OK].



**4** С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [DHCP] и нажмите [OK].

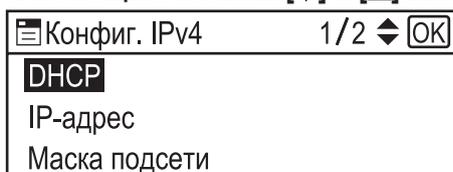

**5** С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Активн.] и нажмите [OK].

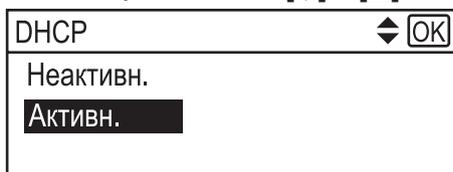

**6** Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] для перезапуска устройства.

Будут применены заданные настройки.

## Настройка IPv4-адреса устройства в ручном режиме

- 1 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].
- 2 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Настройки сети] и нажмите [OK].

Инструм.польз.	2/3	OK
Функции факса		
Печ. список/отчет		
Настройки сети		

- 3 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Конфигурация IPv4] и нажмите [OK].

Настройки сети	1/2	OK
Ethernet		
Wi-Fi		
Конфигурация IPv4		

- 4 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [DHCP] и нажмите [OK].

Конфиг. IPv4	1/2	OK
DHCP		
IP-адрес		
Маска подсети		

- 5 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [Неактивн.] и нажмите [OK].

DHCP	OK
Неактивн.	
Активн.	

- 6 С помощью клавиш [▼] и [▲] выберите [IP-адрес] и нажмите [OK].

Конфиг. IPv4	1/2	OK
DHCP		
IP-адрес		
Маска подсети		

- 7 С помощью цифровых клавиш введите IPv4-адрес устройства.

IP-адрес	OK					
192	.	168	.	0	.	115

Нажимайте клавишу [◀] или [▶] для перемещения между полями.

- 8 Укажите значения во всех полях, а затем нажмите [OK].  
При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для работы в сетевом окружении.
- 9 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] для перезапуска устройства.  
Будут применены заданные настройки.

### Примечание

- Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. ⓘ
- Настройка сетевых параметров невозможна, если аппарат выполняет какую-либо операцию (печать, приём факса и т.п.). Соответственно, аппарат не может принять задание на печать или факс в процессе настройки сетевых параметров (после нажатия [Настройки сети]).


# Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor

## Запуск Web Image Monitor

- 1 Запустите веб-браузер.
- 2 В адресной строке введите "http://(IP-адрес устройства)".
  - IPv4-адрес  
Введите IP-адрес, указанный на странице конфигурации.  
Используйте компьютер с IP-адресом, указанным на странице конфигурации, с новой изменяемой частью.
  - IPv6-адрес  
Введите IP-адрес, указанный в блоке "Локальный адрес канала". Заключите IP-адрес в квадратные скобки, например "http://[fe80:226:73ff:fe47:62e]/".

## Автоматическая настройка IPv4-адреса устройства

- 1 Запустите Web Image Monitor.
- 2 Нажмите [Статус сети].
- 3 Для параметра [DHCP] задайте значение [Активн.].

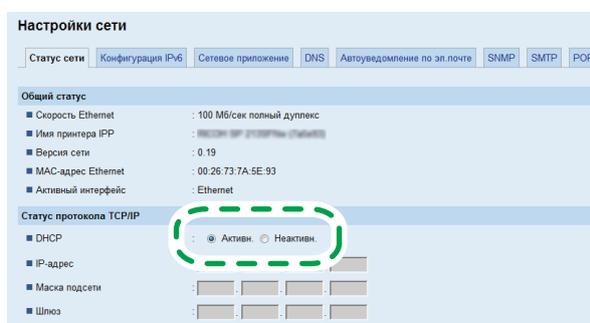


DST060

### Примечание

- Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. [📖](#)

## Настройка IPv4-адреса устройства в ручном режиме

- 1 Запустите Web Image Monitor.
- 2 Нажмите [Статус сети].
- 3 Для параметра [DHCP] задайте значение [Неактивн.].

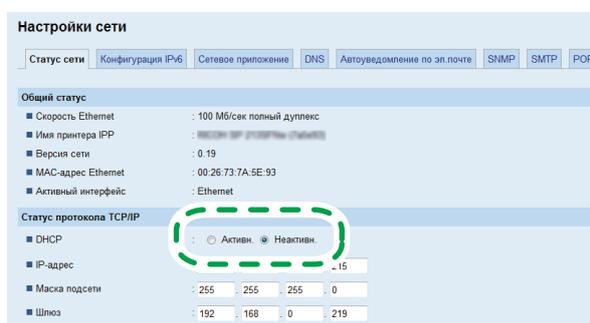

DST061

- 4 Укажите IP-адрес в поле [IP-адрес].  
При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для работы в сетевом окружении.
- 5 При необходимости задайте другие параметры.
- 6 При необходимости введите пароль администратора.
- 7 Нажмите [OK].

### Примечание

- Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. [📖](#)

## Настройка параметров IPv4-адреса с помощью Smart Organizing Monitor

- 1** В меню [Пуск] выберите [Все программы].
- 2** Нажмите [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3** Нажмите [Smart Organizing Monitor Status].
- 4** Откройте вкладку [Инстр.польз.].
- 5** Нажмите [IP-адрес].
- 6** Введите MAC-адрес.

Проверьте параметры MAC-адреса на странице конфигурации. В зависимости от способа подключения проверяемые параметры могут отличаться.

- ◆ **Для Ethernet-подключения**

  - Инфо об интерфейсе

- ◆ **Для беспроводного подключения**

  - Статус беспров.сети

- 7** Введите IP-адрес, который необходимо изменить.

IP-адрес компьютера может быть определен с помощью командной строки. Для отображения IP-адреса откройте командную строку, введите "ipconfig", а затем нажмите клавишу [Enter].

Введите IP-адрес используемого компьютера с новыми данными в изменяемой части IP-адреса.

При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для работы в сетевом окружении.

- 8** Нажмите [ОК].

При успешной настройке появится сообщение "IP-адрес успешно установлен".

В случае сбоя конфигурации появляется сообщение "Настройка IP-адреса не удалась. Попробуйте снова.". В этом случае повторите процедуру, начиная с шага 6.

- 9** Нажмите [ОК].

- 10** Нажмите [Закр.].



