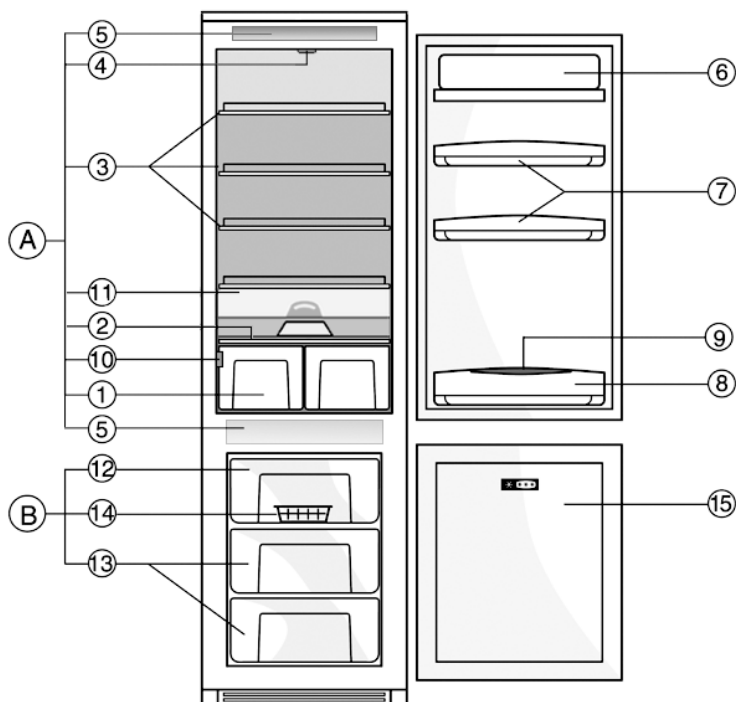


## CB 310W CTC

## КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

RUS

Прежде чем начинать пользоваться прибором, рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации

**A. Холодильная камера**

1. Ящики для фруктов и овощей
2. Полка над ящиками для овощей
3. Полки / участок для полок (готовые блюда/продукты)
4. Осветительный блок (в зависимости от модели)
5. Панель управления (в зависимости от модели)
6. Верхняя полка (масло)
7. Дверные полочки
8. Полка для бутылок
9. Держатель бутылок (если предусмотрен)
10. Табличка с паспортными данными (сбоку от ящика для фруктов и овощей)
11. Отделение для мяса и рыбы

- Менее холодный участок
- Участок средней температуры
- Более холодный участок

**B. Морозильная камера**

12. Верхняя корзина (зона замораживания)
13. Отделение для хранения замороженных и глубокзамороженных продуктов
14. Ванночка для льда (внутри корзины)
15. Внутренняя сторона двери морозильной камеры

**Примечания:** Количество полок и дизайн принадлежностей могут меняться в зависимости от модели. Все полки внутри холодильника и в его дверце являются съемными. Процедура извлечения компонентов отделения для мяса и рыбы описана в инструкциях по эксплуатации.

**Внимание:**


принадлежности холодильника нельзя мыть в посудомоечной машине.

Нельзя опускать полки отделения для мяса и рыбы в воду; их следует протирать влажной губкой.

PL CZ SK H RUS BG RO GB

## CB 310W CTC

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

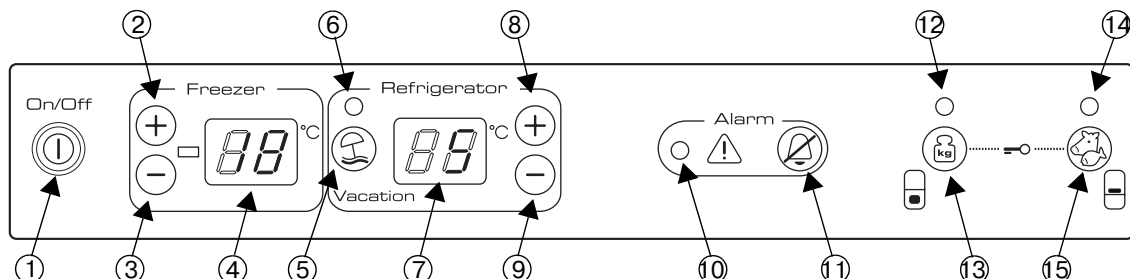

#### Морозильная камера

1. Кнопка Вкл/Выкл (On/Off) прибора
2. Кнопка повышения температуры морозильной камеры
3. Кнопка понижения температуры морозильной камеры
4. Отображение температуры, заданной для морозильной камеры
12. Желтый индикатор режима быстрого замораживания в морозильной камере
13. Кнопка режима быстрого замораживания в морозильной камере
10. Красная сигнальная лампочка, указывающая на неадекватную температуру морозильной камеры и неверную работу прибора
11. Кнопка выключения звукового сигнала

#### Холодильная камера

5. Кнопка Вкл/Выкл холодильной камеры (режим отпуска Vacation)
6. Зеленый индикатор режима отпуска (Vacation) (холодильник)
7. Отображение температуры, заданной для холодильной камеры
8. Кнопка повышения температуры холодильной камеры
9. Кнопка понижения температуры холодильной камеры
14. Желтый индикатор включения отделения для мяса и рыбы. Включение этого индикатора указывает на то, что отделение включено.
15. Кнопка включения отделения для мяса и рыбы

Для получения более подробной информации об указанных ниже функциях обращайтесь к инструкциям по эксплуатации.

#### БЛОКИРОВКА КНОПЧНОЙ ПАНЕЛИ


После завершения выбора температуры холодильной и морозильной камер можно выполнить блокировку кнопок.

Для этого нажмите кнопки 13 и 15 одновременно не менее чем на 3 секунды; включение блокировки будет подтверждено подачей звукового сигнала. При включенной блокировке кнопочной панели все кнопки окажутся заблокированными за исключением кнопки 11 (сброс сигнализации); каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом, а на дисплее, отображающем температуру морозильной камеры, на время нажатия кнопки появляются буквы CL.

Для отмены блокировки кнопочной панели снова нажмите одновременно кнопки (13) и (15) не менее чем на 3 секунды.

**Примечание:** температура окружающего воздуха, частота открываний двери и место установки прибора могут влиять на температуру внутри холодильника, а следовательно, и на температуру в отделении для мяса и рыбы, поэтому рекомендуется менять настройки температуры с учетом этих факторов.

#### Замена лампочки

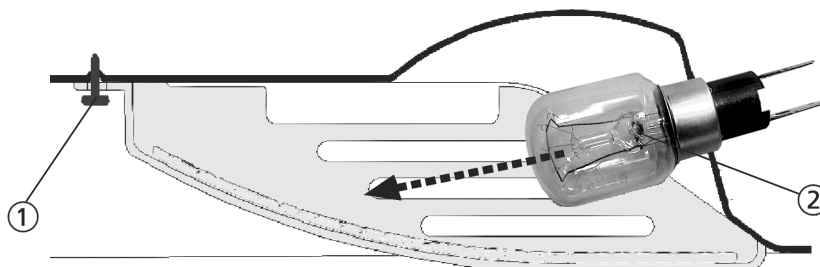

1 - Ослабьте винты и снимите рассеиватель.

2 - При замене лампочки необходимо помнить, что в данном приборе используется специальная лампочка (МАКС. 25 Вт с байонетным креплением; лампочки такого типа можно приобрести только в сервисном центре); чтобы заменить ее, **нужно не выкручивать**, а потянуть лампочку внутрь холодильника (как указано стрелкой).

5019 608 01021

PL CZ SK H RUS BG RO GB