

- A список программ
- B дисплей
- C кнопки дополнительных функций
- H кнопка выбора скорости отжима
- L кнопка пуска программы
- I кнопка отложенного пуска
- P ручка программатора и термостата



ПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

▼ ЦИКЛ СТИРКИ

(последовательность операций для выполнения цикла стирки)

1. Откройте дверцу люка.
2. Загрузите белье в барабан и закройте дверцу люка.
Внимание: Запрещается перегружать стиральную машину. Не рекомендуется стирать в машине вещи, поглощающие большое количество воды, например ковры.
3. В соответствующие отделения засыпьте стиральный порошок с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин и залейте кондиционер (см. раздел "Применение стирального порошка").
4. Закройте контейнер для стирального порошка. Во избежание утечки воды во время работы машины не вынимайте контейнер для стирального порошка.
5. При помощи ручки программатора Р установите выбранные программу и температуру, соответствующие типу ткани, из которой изготовлено предназначено для стирки белье (см. раздел "ТАБЛИЦА ПРОГРАММ") затем нажмите кнопку пуска (L), после чего начнется цикл стирки.

Прим. После установки ручки в положении на дисплее автоматически появится время продолжительности выбранного цикла в минутах, а также символ этапа, на котором начнется процесс стирки.

Во время выполнения программы этот символ будет меняться, указывая на текущий этап стирки, вплоть до появления надписи END, указывающей на завершение программы.


6. При помощи кнопки H выберите скорость отжима (см. "УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА").
7. При помощи кнопок (C) установите требуемые функции (см. "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"). При нажатии кнопки загорятся, и время, указываемое на дисплее, изменится соответственно установленным функциям.
8. Если требуется, нажмите кнопку (I) (см. "ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК").
9. Для пуска программы нажмите кнопку (L) (см. "КНОПКА ПУСКА").
10. По завершении стирки поверните ручку программ (P) в положение "STOP" (СТОП).
11. Подождите 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство. Откройте дверцу люка и выньте белье.
12. Сухими руками выньте вилку из розетки.
13. Закройте кран подачи воды.

▼ ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ:

По дисплею можно следить за течением выбранной программы.


По завершении цикла стирки все символы погаснут, и появится надпись END (КОНЕЦ).

- Машина выполняет предварительную стирку
- Машина выполняет основную стирку
- Машина выполняет полоскание
- Машина выполняет отжим

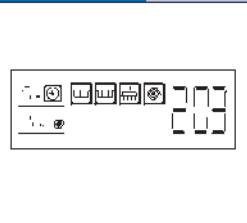



▼ УСТАНОВКА СКОРОСТИ ОТЖИМА:

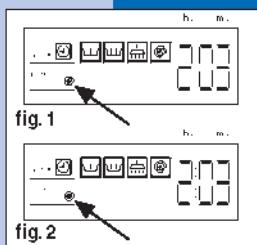


В стиральной машине предусмотрен широкий выбор скоростей отжима, которые устанавливаются в соответствии с выбранной программой перед ее пуском. Для изменения скорости отжима достаточно просто нажать кнопку (Н) до достижения требуемого значения (рис. 1); при желании исключить отжим нажмите кнопку, пока на дисплее остается символ отжима и надпись "00" (рис. 2).

Прим. Максимальная скорость отжима меняется в зависимости от модели машины; ее значение указано на дисплее прибора. Максимальная скорость отжима, допустимая для каждой программы, автоматически загорается в момент настройки выбранной программы.

Система защиты от дисбаланса при отжиме:

Эта стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля правильной балансировки загрузки. Благодаря наличию этой системы перед каждым отжимом белье распределяется в барабане максимально равномерно. В случае неправильного распределения белья, для обеспечения надежности скорость заключительного отжима снижается, а в случае повышенного дисбаланса заключительный отжим не производится.


▼ ДИСПЛЕЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА СТИРКИ:

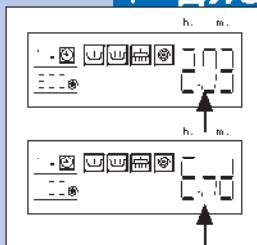

При каждой выбранной ручкой (Р) программе на дисплее появляется соответствующая скорость отжима, этап стирки и время продолжительности цикла, которое будет уменьшаться и дойдет до нуля по завершении программы. При этом на дисплее появится надпись "END" (КОНЕЦ), после чего из машины можно вынуть белье.


Внимание: В программах "Хлопок" длительность цикла стирки, воспроизводящая перед началом его выполнения на дисплее, носит только ориентировочный характер, поскольку на нее влияют несколько факторов: входная температура, давление в сети, количество загруженного в барабан белья. Во время стирки электронное оборудование машины автоматически изменяет время, требуемое для выполнения заданной программы, с учетом вышеперечисленных факторов. Таким образом, достигается наилучший результат при оптимальных затратах времени.

▼ УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ПУСКА:

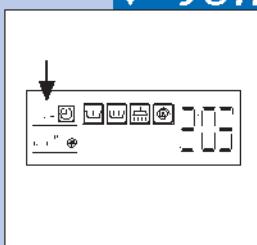


Машина располагает функцией, позволяющей отложить процесс стирки максимум на 16 часов. При каждом нажатии кнопки (L) на дисплее появляется час от 1 до 16, соответствующий времени ожидания начала цикла. После нажатия кнопки (L) стиральная машина ждет введенное в программу количество часов задержки, а затем автоматически начинает цикл стирки.

▼ КНОПКА ПУСКА:

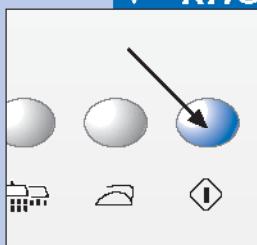

После того, как выполнены все операции, описанные в пунктах от 1 до 8 раздела "ЦИКЛ СТИРКИ", и нажата эта кнопка, стиральная машина начинает цикл стирки. Нажатая кнопка загорается через 2-3 секунды, указывая на то, что программа начала работу.

▼ ОСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

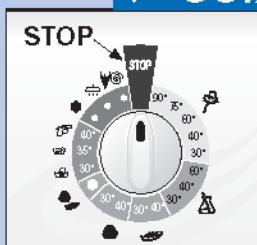

Функция остановки предназначена для изменения программы стирки. Если по какой-либо причине во время выполнения цикла стирки Вам понадобится изменить программу стирки, или Вы захотите добавить в машину белье, достаточно просто установить ручку программатора в положение "STOP" (остановка) (на дисплее замигают три полоски). Кнопка "START" (СТАРТ) гаснет, после чего вновь установить ручку на новую нужную программу и нажать кнопку "START".

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать данную функцию только в случаях крайней необходимости и не позднее, чем через 5 минут после начала выполнения программы. Перед тем как открыть дверцу люка после остановки, следует подождать 2 минуты, чтобы отключилось блокировочное устройство.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С СУШКОЙ

▼ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СУШКИ:

Сушка может выполнятся в непрерывном режиме сразу после завершения программ стирки "Хлопок" и "Синтетика" или в ручном режиме (если, к примеру, вещи постираны вручную). Для выполнения сушки в ручном режиме следует обязательно произвести отжим на минимальной скорости 800 об/мин (смотри таблицу "РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕНИ СУШКИ")

▼ ПРОГРАММА СУШКИ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ (хлопок и синтетика):

Положите вещи в барабан (смотри таблицу "РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕНИ СУШКИ"), специальной ручкой выберите нужную программу, разными кнопками настройте функции, кнопкой с символом настройте сушку и нажмите кнопку Start. При нажатии кнопки (I) программа стирки и сушки начинается с задержкой. Если машина после стирки не выполняет программу сушки, и на дисплее мигает символ отжима вместе с кнопкой старт, это означает, что белье в барабане слишком сильно сгруппировано или скручено. В таком случае необходимо вынуть и расправить вещи, вновь положить их внутрь по возможно равномерно, закрыть дверь машины и нажать клавишу Start.

▼ ПРОГРАММА СУШКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ:

Сушка в ручном режиме может выполняться следующим образом. Если вы постирали хлопчатобумажные и синтетические вещи вне стиральной машины, положите их в барабан, настройте программу отжима и произведите ее на скорости не ниже 800 об/мин (низкая скорость отжима повышает процент влажности в тканях). По завершении отжима приведите указатель ручки в положение сушки (смотри таблицу "РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕНИ СУШКИ"), настройте время сушки кнопкой и нажмите клавишу Start.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

При нажатии на любую из указанных ниже кнопок они загораются. Если вы заметили, что кнопка нажата по ошибке, или если вы решили изменить выбор функции, достаточно нажать на кнопку еще раз.

▼ Предварительная стирка:

При нажатии этой кнопки включается функция сокращенной стирки при максимальной температуре 40°C в течение примерно 10 минут. Эта функция может использоваться только для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА" и "ЕЖЕДНЕВНАЯ", при этом загорается кнопка.



Прим. При использовании данной функции моющее средство должно быть также положено в специальное отделение для предварительной стирки.

▼ ЭНЕРГИЧНАЯ СТИРКА:

При нажатии этой кнопки машина выполняет стирку при настроенной температуре, но в течение более длительного времени. Кнопка действует для программ стирки "ХЛОПОК" и "СИНТЕТИКА".



▼ Дополнительное полоскание:

Стиральная машина спроектирована таким образом, чтобы расход воды был минимальным. При нажатии этой кнопки машина выполнит дополнительное полоскание. Эту функцию рекомендуется использовать в районах с очень мягкой водой, или в случае, если по окончании цикла стирки Вы замечаете в контейнере остатки стирального порошка.



▼ СУШКА:

Кнопка дает возможность настроить время сушки, которое высвечивается на дисплее; сама кнопка загорается после настройки функции.



ПРИМЕЧАНИЕ: Использование дополнительных функций ограничивается типом выбранной программы, поэтому, если программа не предусматривает применение какой-либо функции, включить соответствующую кнопку будет невозможно (см. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ).

ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ



39

Ручка программатора	температура стирки	Символ на этикетке	Тип ткани	Отделение контейнера для моющих средств	Кнопки дополнительных функций			
ХЛОПОК	90°		Белые х/б вещи, очень грязные с пятнами даже органического происхождения.		 			
ХЛОПОК	75°		Очень грязные простыни, рубашки, скатерти, полотенца из прочных материалов		 			
ХЛОПОК *	60°		Обычной степени загрязнения рубашки, скатерти, полотенца из прочных материалов		 			
ХЛОПОК	40°		Очень грязные белые и цветные прочные вещи		 			
ХЛОПОК	30°		Слегка загрязненное белье деликатных цветов		 			
СИНТЕТИКА	60°		Очень грязные синтетические вещи устойчивых цветов		 			
СИНТЕТИКА	40°		Слабо загрязненные синтетические вещи деликатных цветов		 			
СИНТЕТИКА	30°		Слабо загрязненные синтетические вещи деликатных цветов		 			
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	40°		Вещи из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон		 			
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	30°		Вещи из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон		 			
ШЕРСТЬ ***	40°		Шерстяные вещи для стирки в стиральной машине		 			
ШЕРСТЬ	30°		Шерстяные вещи для стирки в стиральной машине		 			
ШЕРСТЬ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	—	Шерстяные вещи для стирки в стиральной машине		 			
БЫСТРАЯ СТИРКА	35°		Слабо загрязненные вещи из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных волокон		 			
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА	40°		Слегка загрязненные вещи из деликатного хлопка деликатных цветов		 			
СТИРКА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ	ХОЛОДНАЯ ВОДА	—	Деликатные материалы		 			
СУШКА	—	—	Ручная сушка		 			
ПОЛОСКАНИЯ	—	—	Полоскание и освежение белья		 			
СЛИВ ВОДЫ И ОТЖИМ	—	—	Слив и заключительный отжим		 			

используемые функции

неиспользуемые функции

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

* Программа для определения класса энергопотребления в соответствии с нормой EN 60456

При нажатой кнопке энергичной стирки

*** Программа стирки чистой шерсти



СИСТЕМА "EASY LOGIC"

Электронная стиральная машина оснащена системой "EASY LOGIC". Эта система автоматически определяет вес загружаемого белья и соответственно регулирует количество воды, используемой при стирке, что позволяет сократить расход воды и электроэнергии. В случае если вес белья меньше рекомендуемой максимальной загрузки (см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ"), количество используемой для стирки воды сократится на 2 литра на каждый недостающий до максимальной загрузки килограмм белья. В случае стирки половины или меньше половины максимальной загрузки, машина автоматически выполнит на одно полоскание меньше, чем это предусмотрено программой. Примечание: Функция "EASY LOGIC" действует только для программ "ХЛОПОК".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ →		WD80S	WD128L
ГАБАРИТЫ:	Ширина см:	59.5	59.5
	Высота см:	85.0	85.0
	Глубина см:	53.0	57.0
Рекомендуемая максимальная загрузка для стирки		5,0 Kg	8,0 Kg
		2,5 Kg	4,0 Kg
		1,0 Kg	2,0 Kg
Отжим макс.: (об/мин)		800	1200
Давление воды		мин. 0,05 МПа - макс. 1 МПа	
Макс. потребляемая мощность/ Электрическое подключение		смотри маркировочную табличку	

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕНИ СУШКИ

		WD80E	WD128L	
Хлопок	MAX	Kg.4,0	Kg.2,5	100' - 120' в шкаф
Хлопок	MAX	Kg.4,0	Kg.2,5	80' - 90' для глажки
Синтетика	MAX	Kg.3,5	Kg.1,0	70' - 80' в шкаф
Синтетика	MAX	Kg.2,5	Kg.1,0	50' - 60' для глажки

Рекомендуемое время сушки носит ориентировочный характер, так как многое зависит от типа материала и от опыта пользователя.

Для стирки максимальной загрузки белья сушка должна производиться в два этапа с половиной загрузки.

NOTE