


RUS FL 5105

А. Кнопка “Задержка пуска”

В. Индикатор “Вкл/Выкл”

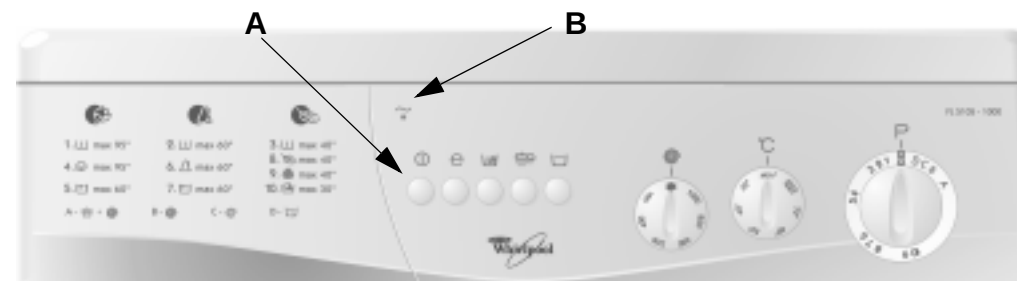

В процессе выполнения выбранной программы стирки ручка переключателя программ постепенно перемещается по часовой стрелке, проходя последовательно фазы **предварительной стирки, основной стирки, полоскания и отжима**. Каждое такое перемещение занимает от нескольких секунд до определенного количества минут.

* : дополнительный / Да : необходима дозировка

¹ В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения не превышает 900 об/мин.

² В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения не превышает 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Стиральные средства и присадки				Специальные функции				Ручка переключения скорости отжима об/мин	Переключатель температуры °C	Переключатель программ
				Отбеливатель	Умягчитель	Основная стирка	Предварительная стирка	Эко	Быстрая	Интенсивное полоскание	Функция нестинаемости			
Хлопок с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные, прочные и стойкие к температуре хлопчатобумажные ткани и льняное полотно (постельное белье, столовое белье, нижнее белье, рубашки и т.д.).	5,0	*	*	Да	Да	*	—	*	*	1000	Макс. 95°	1
Синтетика с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	—	*	Да	Да	*	*	*	*	900 ¹	Макс. 60°	2
Деликатные вещи с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки.	1,5	—	*	Да	Да	—	—	—	*	900 ¹	Макс. 40°	3
Хлопок	   	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. легкой и обычной степени загрязнения. из хлопка и льна. <i>При выборе функции “Быстрая” нельзя настроить функции “Эко” и “Интенсивное полоскание”.</i>	Нормальная 5,0 Быстрая 3,0	*	*	Да	—	*	*	*	*	1000	Макс. 95° Быстрая Макс. 60°	4
Хлопок короткая	  	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. легкой степени загрязнения из хлопка и льна.	3,0	*	*	Да	—	*	—	*	*	1000	Макс. 60°	5
Синтетика	 	Блузки, рубашки, халаты и проч. легкой и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. <i>При выборе функции “Быстрая” нельзя настроить функции “Эко” и “Интенсивное полоскание”.</i>	Нормальная 2,5 Быстрая 1,5	—	*	Да	—	*	*	*	*	900 ¹	Макс. 60° Быстрая Макс. 60°	6
Синтетика короткая	 	Слабозагрязненные халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	2,5	—	*	Да	—	*	—	*	*	900 ¹	Макс. 60°	7
Деликатные ткани	 	Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	—	*	Да	—	—	—	—	*	900 ¹	Макс. 40°	8
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. <i>При выборе функции “Несминаемость” не оставляйте вещи замоченными надолго.</i>	1,0	—	*	Да	—	—	—	—	*	900 ¹	Макс. 40°	9
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с этикеткой “ручная стирка” (“handwashable”). <i>При выборе функции “Несминаемость” не оставляйте вещи замоченными надолго.</i>	1,0	—	*	Да	—	—	—	—	*	400 ²	Макс. 30°	10
Полоскание + отжим	—	В этой программе можно добавлять крахмал и/или умягчитель. Программа заканчивается интенсивным циклом отжима.	5,0	—	*	—	—	—	—	—	*	1000	—	A
Отжим	—	Интенсивный отжим Аналогично циклу отжима в программе Хлопок.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	—	B
Мягкий отжим	—	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе Шерсть.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	900 ¹	—	C
Слив	—	Только слив - без отжима. Дополнительный способ завершения программы программа для стирки синтетики, деликатных и шерстяных тканей и для случая извлечения белья раньше времени.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. длительность программы (часы:минуты)
Хлопок	95	5,0	67	2,30	2:25
Хлопок	60	5,0	59	1,15	2:05
Хлопок	40	5,0	59	0,80	2:10
Синтетика	60	2,5	74	1,05	1:40
Синтетика	40	2,5	71	0,60	1:25
Деликатные ткани	40	1,5	78	0,70	0:45
Шерсть	40	1,0	80	0,70	0:40
Ручная стирка	30	1,0	76	0,50	0:55

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

ДОБАВЬТЕ СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте стиральные средства, как описано в таблице программ или в главе “Стиральные средства и присадки”.

1. Откройте кран подачи воды.
2. Установите **переключатель программ** на нужную программу.
3. Установите **переключатель температуры** на нужную температуру.
4. Установите **переключатель скорости вращения при отжиге** на нужную скорость.
5. Могут быть выбраны **дополнительные функции**.
6. Проверьте, чтобы дверь была хорошо закрыта, и включите стиральную машину, нажав кнопку **“ON/OFF”** (ВКЛ/ВЫКЛ). При этом загорается индикаторная лампочка, указывающая на то, что машина включена.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ ЖЕЛАЕМУЮ ФУНКЦИЮ

Кнопка “Эко-стирка”

- Продолжительность стирки увеличивается, а температура снижается, что позволяет экономить энергию при сохранении высокого качества стирки.

Стирка “Быстрая стирка”

- Используйте ее для быстрой экономной стирки.
- Идеальный режим при минимальных нагрузках слабозагрязненных вещей.

Примечание: уменьшите количество стирального средства.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Цикл полоскания удлиняется и при этом используется больше воды.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции “Несминаемость”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика” или “Деликатные ткани”.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Завершение действия функции “Несминаемость”:

- Нажмите снова кнопку “Несминаемость” ; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.

Если вы не хотите, чтобы вещи были отжаты, установите переключатель программ на программу “Слив”.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы выбрать заново программу после того, как цикл уже начался:

1. Выключите машину, нажав кнопку **“ON/OFF”** (ВКЛ/ВЫКЛ).
2. Выберите новую программу.
3. Запустите программу, нажав кнопку **“ON/OFF”** (ВКЛ/ВЫКЛ).

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

1. В конце выполнения программы переключатель программ перемещается в положение, соответствующее остановке (стоп).
2. Прежде чем разгружать машину, подождите, пока дверь разблокируется (около 1 минуты).
3. Выключите машину, откройте дверь и выньте белье.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **УРОВЕНЬ ВОДЫ**
Может случиться, что его нельзя будет увидеть, поскольку цикл настроен на минимальное потребление воды при сохранении качества стирки.
- **КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОТЖИМА**
Скорость отжима (вращения барабана) может быть снижена автоматически вплоть до нуля в случае небольших загрузок изделиями, сильно поглощающими воду (например, купальные халаты, коврик для ванны). Данная функция контроля позволяет избежать повреждения вещей и машины, а также избыточной вибрации и шума, вызванных дисбалансом загрузки: при выборе более высоких скоростей уровень шума повышается.
- **ШУМ МОТОРА**
Уровень шума работы новой модели мотора с электронным управлением отличается от уровня, имевшего место при работе старых моделей. Не удивляйтесь - современная технология и звучит современно.
- **ОЧИСТКА ФИЛЬТРА**
Для обеспечения бесперебойной работы насоса регулярно проверяйте фильтр и, при необходимости, проводите его очистку.