


RUS AWT 2288/3

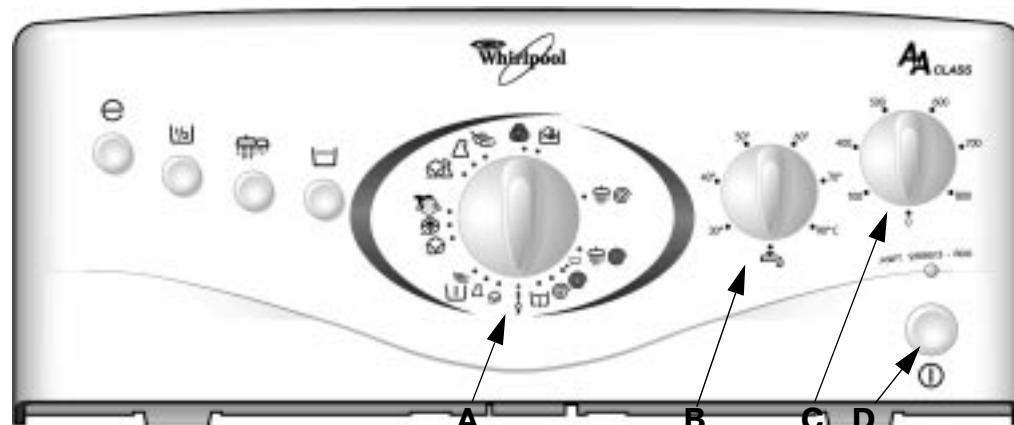

- A.** Переключатель программ
B. Переключатель температуры
C. Переключатель скорости отжима
D. Кнопка “Вкл/Выкл”

“Холодная”

- * : дополнительная функция / Да: необходима дозировка
 1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
 2) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана устанавливается на ноль.
 3) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость отжима не превышает 500 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки / Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки				Специальные функции				Температура °C	Макс. Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отбеливатель	Эко	Половина загрузки	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания		
Хлопок с предварительной стиркой		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	Да ¹⁾	Да	*	*	*	*	*	*	Макс. 90	800
Синтетика с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	Да ¹⁾	Да	*	—	*	*	*	*	Макс. 60	500 ³⁾
Деликатные вещи с предварительной стиркой		Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки.	1,5	Да ¹⁾	Да	*	—	—	—	—	*	Макс. 40	500 ³⁾
Хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	5,0	—	Да	*	*	*	*	*	*	Макс. 90	800
Цветной хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	3,0	—	Да	*	—	—	*	*	*	Макс. 60	800
Ежедневная		Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	—	Да	*	—	—	—	*	*	Макс. 60	800
Смешанный хлопок/ Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,0	—	Да	*	—	—	*	*	*	Макс. 60	500 ³⁾
Синтетика		Халаты и спортивная одежда обычной степени загрязнения из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	1,5	—	Да	*	—	*	*	*	*	Макс. 60	500 ³⁾
Деликатные ткани		Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	—	Да	*	—	—	—	—	*	Макс. 40	500 ³⁾
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	Макс. 40	500 ³⁾
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	—	Да	*	—	—	—	—	*	Макс. 30	— ²⁾
Полоскание + умеренный отжим		Программа для обработки белья из деликатных тканей с добавлением крахмала или умягчителя.	2,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	500 ³⁾
Полоскание + отжим		Программа для обработки белья из хлопка или льна с добавлением крахмала или умягчителя.	5,0	—	—	*	—	—	—	—	*	—	800
Отжим		Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной скорости.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800
Умеренный отжим		Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима.	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 ³⁾
Слив		Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВтч)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	90	5,0	63*	1,80	2:05
Хлопок	60	5,0	59	0,95	2:05
Хлопок	40	5,0	59	0,60	2:05
Ежедневная	40	3,0	45	0,48	1:00
Синтетика	60	2,0	62	0,80	1:35
Синтетика	40	2,0	56	0,45	1:30
Деликатные ткани	40	1,5	63	0,45	0:50
Шерсть	40	1,0	63	0,45	0:40
Ручная стирка	30	1,0	63	0,30	0:50

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе “Хлопок 60°C”.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящик не выше отметки **“МАХ”** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой 
 - Программа основной стирки без предварительной стирки 
 - Умягчители и кондиционеры для тканей 
 - Хлорный отбеливатель 
 - Пятновыводители 
 - Средства для удаления накипи (если необходимо) 
- Поверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу.
- Установите **переключатель температуры** на нужную температуру.

- Установите **переключатель скорости отжима** на нужную скорость. Если выбрана скорость отжима “0”, то происходит отмена только окончательного отжима, но не промежуточных. Программа заканчивается циклом слива.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Эко”

- Продолжительность стирки увеличивается, а максимальная температура снижается, что позволяет сэкономить до 40% энергии при сохранении высокого качества стирки.

Кнопка “Половинная загрузка”

- Особенно удобна при стирке слабозагрязненных вещей или при маленьких загрузках.
- В этом режиме снижается расход воды, особенно при полоскании.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Добавлен один цикл полоскания, чтобы обеспечить большую интенсивность полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции “Задержка полоскания”

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, последний цикл отжима не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ “Синтетика”, “Деликатные ткани” и “Ежедневная”.
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: переключатель программ останавливается в положении .

Прибор находится в состоянии с выбранной функцией “Задержка полоскания”:

- Нажмите снова кнопку “Задержка полоскания”: программа автоматически закончится выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”**, установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”** еще раз.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”**. Загорается сигнальная лампочка кнопки **“Вкл/Выкл”**.

Примечание: Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

- Переключатель программ в положении, соответствующем остановке.
- Нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”**, чтобы выключить машину.
 - Отключите выбранные дополнительные функции.
 - Закройте кран.
 - Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
 - Откройте крышку и створки барабана и выньте из машины белье.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА СТИРКИ

- Выключите машину, нажав кнопку **“Вкл/Выкл”**.
- Выберите новую программу.
- Запустите программу, нажав кнопку **“Вкл/Выкл”** еще раз.

ПАУЗА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

- Нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”**.
- По истечении нужного перерыва нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”** еще раз.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Выключите машину, нажав кнопку **“Вкл/Выкл”**.
- Поверните переключатель программ в положение “Слив”.
- Нажмите кнопку **“Вкл/Выкл”** еще раз для пуска программы слива.