

RUS

A. Селектор программ

B. Указатель последовательности выполнения программ




C. Кнопка “Старт/Пауза”

D. Кнопка “Сброс”

E. Индикатор “Открыть дверцу”

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

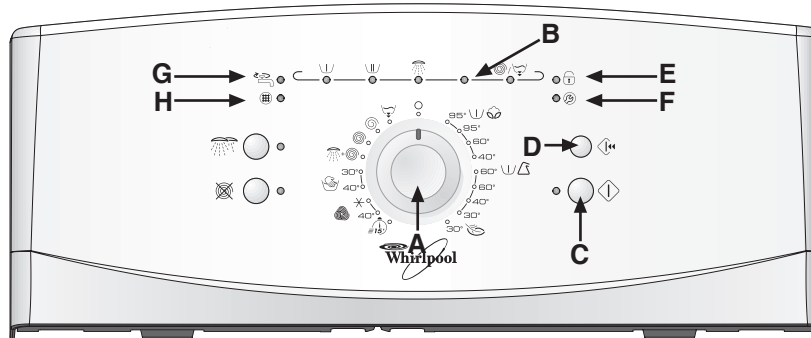

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

F. Индикатор “Service”
G. Индикатор “Закрит кран подачи воды”
H. Индикатор “Прочистить насос”

- 1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 2) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции		Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Интенсивное полоскание	Без отжима	
Хлопок с предварительной стиркой 95°C	95°C	95	5.0 Очень грязное белое белье, такое как постельное белье, скатерти, нижнее белье и полотенца, изготовленные из хлопка или льна.	Да	Да ¹⁾	*	*	*	Макс.
Хлопок 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	95 60 40	5.0 Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	–	Да	*	*	*	Макс.
Синтетика с предварительной стиркой 60°C	60°C	60	2.5 Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и т.д. из полиэстра (диолена, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	Да	Да ¹⁾	*	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	60 40 30	2.5 Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолена, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	–	Да	*	*	*	Макс.
Деликатные ткани 30°C	30°C	40 30	1.5 Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	–	Да	*	–	*	Макс.
Быстрая стирка 15' 30°C	30°C	30	3.0 Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокох или смешанных тканей с хлопком.	–	Да	*	–	*	Макс.
Шерсть Холодна - 40°C	* - 40°C		1.0 Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	–	Да	*	–	*	Макс.
Ручная стирка 30 - 40°C	30 - 40°C		1.0 Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.	–	Да	*	–	*	400 ²⁾
Полоскание + отжим		–	5.0 Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	–	–	*	*	*	Макс.
Отжим		–	5.0 В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	–	–	–	–	*	Макс.
Щадящий отжим		–	1.0 Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе “Шерсть”.	–	–	–	–	*	Макс.
Слив		–	– Только слив - без отжима.	–	–	–	–	–	–

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Да = необходима дозировка / * = опция

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10744

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5.0	50*	1.70	2:05
Хлопок**	60	5.0	45	0.85	2:30
Хлопок	40	5.0	55	0.55	2:00
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Деликатные ткани	30	1.5	50	0.55	0:41
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Шесрть	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручная стирка	40	1.0	40	0.40	0:35

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 20 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Программа для экономии энергии.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки **“MAX”** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой 
 - Программа оновной стирки без предварительной стирки 
 - Умягчители и кондиционеры для тканей 
 - Пятновыводители 
 - Средства для удаления накипи (ели необходимо) 
- Закройте крышку.
- Проверните ручку переключателя программ и установите на нужную программу и температуру. Мигает контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “Без отжима”

- Используется в особенности для тонкой одежды, для предотвращения ее износа, вызванного отжимом.

Примечание: в программах “Хлопок” и “Синтетика” для достижения оптимальных результатов полоскания короткий цикл отжима выполняется в любом случае, даже если был выбран режим отмены отжима.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть крышку. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае.

Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор “Service”

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

“Закрит кран подачи воды”

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Прочистить насос”

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор “Открыть дверцу”.
- Повертите селектор программ в положение “Выкл/О”.
 - Закройте кран подачи воды.
 - Откройте крышку и барабан и выньте вещи.
 - Оставьте крышку некоторое время открытой, чтобы высохла внутренняя часть стиральной машины.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, щоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.