


RUS AWT 2274/3

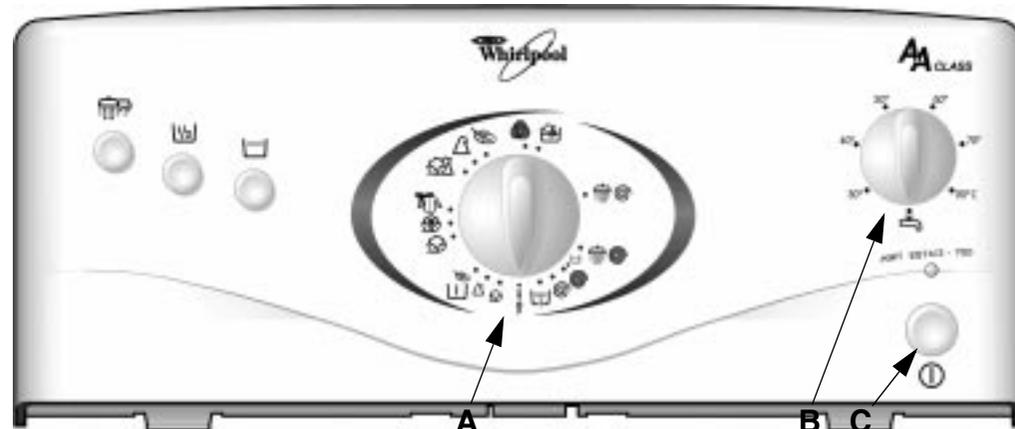

- A.** Переключатель программ
- B.** Переключатель температуры
- C.** Кнопка “Вкл/Выкл”

“Холодная”

* : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

- 1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 2) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана устанавливается на нуль.

| Программа | Этикетки по уходу | Тип стирки / Примечания | Макс. загрузка кг | Моющие средства и добавки | | | | Специальные функции | | | Температура °C | Макс. скорость отжима об/мин |
|---|-------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | Предварительная стирка | Основная стирка | Умягчитель | Отбеливатель | Интенсивное полоскание | Половина загрузки | Задержка полоскания | | |
| Хлопок с предварительной стиркой | | Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. сильной степени загрязнения из хлопка и льна. | 5,0 | Да ¹⁾ | Да | * | * | * | * | * | Макс. 90 | 700 |
| Синтетика с предварительной стиркой | | Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. | 2,0 | Да ¹⁾ | Да | * | — | * | * | * | Макс. 60 | 700 |
| Деликатные вещи с предварительной стиркой | | Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки. | 1,5 | Да ¹⁾ | Да | * | — | — | * | * | Макс. 40 | 700 |
| Хлопок | | Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна. | 5,0 | — | Да | * | * | * | * | * | Макс. 90 | 700 |
| Цветной хлопок | | Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна. | 3,0 | — | Да | * | — | * | * | * | Макс. 60 | 700 |
| Ежедневная | | Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. | 3,0 | — | Да | * | — | * | — | * | Макс. 60 | 700 |
| Смешанный хлопок/ Синтетика | | Блузки, рубашки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. | 2,0 | — | Да | * | — | * | * | * | Макс. 60 | 700 |
| Синтетика | | Халаты и спортивная одежда обычной степени загрязнения из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей. | 1,5 | — | Да | * | — | * | * | * | Макс. 60 | 700 |
| Деликатные ткани | | Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки. | 1,5 | — | Да | * | — | — | * | * | Макс. 40 | 700 |
| Шерсть | | Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго. | 1,0 | — | Да | * | — | — | * | * | Макс. 40 | 700 |
| Ручная стирка | | Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго. | 1,0 | — | Да | * | — | — | * | * | Макс. 30 | — ²⁾ |
| Полоскание + умеренный отжим | | Программа для обработки белья из деликатных тканей с добавлением крахмала или умягчителя. | 2,0 | — | — | * | — | — | * | — | — | 700 |
| Полоскание + отжим | | Программа для обработки белья из хлопка или льна с добавлением крахмала или умягчителя. | 5,0 | — | — | * | — | — | * | — | — | 700 |
| Отжим | | Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной скорости. | 5,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| Умеренный отжим | | Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной скорости отжима. | 2,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| Слив | | Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

| Программа | Переключатель температуры (°C) | Загрузка (кг) | Вода (л) | Мощность (кВтч) | Прибл. длительность программы (часы : минуты) |
|------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|---|
| Хлопок | 90 | 5,0 | 63* | 1,80 | 2:05 |
| Хлопок | 60 | 5,0 | 59 | 0,95 | 2:05 |
| Хлопок | 40 | 5,0 | 59 | 0,60 | 2:05 |
| Ежедневная | 40 | 3,0 | 45 | 0,48 | 1:00 |
| Синтетика | 60 | 2,0 | 62 | 0,80 | 1:35 |
| Синтетика | 40 | 2,0 | 56 | 0,45 | 1:30 |
| Деликатные ткани | 40 | 1,5 | 63 | 0,45 | 0:50 |
| Шерсть | 40 | 1,0 | 63 | 0,45 | 0:40 |
| Ручная стирка | 30 | 1,0 | 63 | 0,30 | 0:50 |

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе "Хлопок 60°C".

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки **"МАХ"** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой
 - Программа основной стирки без предварительной стирки
 - Умягчители и кондиционеры для тканей
 - Хлорный отбеливатель
 - Пятновыводители
 - Средства для удаления накипи (если необходимо)
- Поверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу.
- Установите **переключатель температуры** на нужную температуру.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Добавлен один цикл полоскания, чтобы обеспечить большую интенсивность полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Половинная загрузка"

- Особенно удобна при стирке слабозагрязненных вещей или при маленьких загрузках.
- В этом режиме снижается расход воды, особенно при полоскании.

Кнопка функции "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, последний цикл отжима не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Деликатные ткани" и "Ежедневная".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: переключатель программ останавливается в положении

Прибор находится в состоянии с выбранной функцией "Задержка полоскания":

- Нажмите снова кнопку "Задержка полоскания": программа автоматически закончится выбранным циклом отжима.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"**, установите переключатель программ на программу слива и нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** еще раз.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"**. Загорается сигнальная лампочка кнопки **"Вкл/Выкл"**.

Примечание: Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

- Переключатель программ в положении, соответствующем остановке.
- Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"**, чтобы выключить машину.
 - Отключите выбранные дополнительные функции.
 - Закройте кран.
 - Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
 - Откройте крышку и створки барабана и выньте из машины белье.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА СТИРКИ

- Выключите машину, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"**.
- Выберите новую программу.
- Запустите программу, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"** еще раз.

ПАУЗА/ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Если вы хотите приостановить выполнение программы на некоторое время, чтобы продолжить стирку позже:

- Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"**.
- По истечении нужного перерыва нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** еще раз.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Выключите машину, нажав кнопку **"Вкл/Выкл"**.
- Поверните переключатель программ в положение "Слив".
- Нажмите кнопку **"Вкл/Выкл"** еще раз для пуска программы слива.