

RUS AWE 6314

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

A. Селектор программ

B. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы




C. Селектор скорости отжима

D. Кнопка “Старт/Пауза”

E. Кнопка “Сброс”

F. Индикатор “Открыть дверцу”

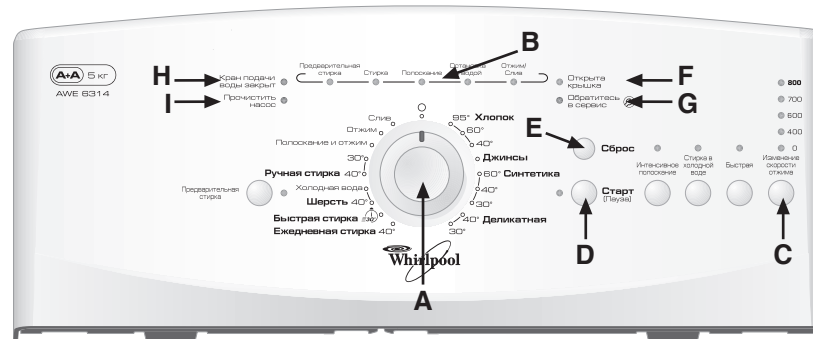

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

G. Индикатор “Service”
H. Индикатор “Закрит кран подачи воды”
I. Индикатор “Прочистить насос”

- 1) Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию “Предварительная стирка”.
- 2) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка, кг	Тип белья / Примечания	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Скорость отжима, об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Стирка в холодной воде	Быстрая	Изменение скорости отжима	
Хлопок 40 - 60 - 95°C		5.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна. Для стирки сильно загрязненного белья можно выбрать дополнительную функцию “Предварительная стирка”.	*	Да ¹⁾	*	*	*	*	*	*	800
Джинсы 40°C		5.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки, из джинсовой ткани обычной степени загрязнения.	*	Да ¹⁾	*	*	—	*	*	*	800
Синтетика 30 - 40 - 60°C		2.5	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон).	*	Да ¹⁾	*	*	*	*	*	*	800
Деликатная 30 - 40°C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	*	Да ¹⁾	*	*	—	*	—	*	800
Ежедневная стирка 40°C		3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	—	Да	*	—	*	*	—	*	800
Быстрая стирка 30°C		3.0	Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстра, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	—	Да	*	—	*	*	—	*	800
Шерсть Холодная вода - 40°C		1.0	Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	—	Да	*	—	—	*	—	*	800
Ручная стирка 30 - 40°C		1.0	Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. Для этой программы используется щадящий режим отжима.	—	Да	*	—	—	*	—	*	400 ²⁾
Полоскание и отжим	—	5.0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	—	—	*	—	*	—	—	*	800
Отжим	—	5.0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	—	—	—	—	—	—	—	*	800
Слив	—	—	Только слив - без отжима.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10518

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ					
Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5.0	50*	1.70	2:05
Хлопок**	60	5.0	45	0.85	2:30
Хлопок	40	5.0	55	0.55	2:00
Джинсы	40	5.0	75	0.56	2:15
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.55	0:45
Ежедневная	40	3.0	40	0.45	1:00
Быстрая стирка	30	3.0	35	0.40	0:30
Шесрть	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручная стирка	40	1.0	40	0.40	0:35

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 20 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Программа для экономии энергии.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Положите моющие средства и добавки в ящик не выше отметки **“МАХ”** следующим образом:
 - Программа с предварительной и основной стиркой 
 - Программа омовной стирки без предварительной стирки 
 - Умягчители и кондиционеры для тканей 
 - Пятновыводители 
 - Средства для удаления накипи (если необходимо) 
- Закройте крышку.
- Проверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу и температуру. Замигает индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Предварительная стирка”

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 20 минут.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “Холодная стирка”

- При выборе этой функции вода нагревается только до 20°C.
- Эта функция рекомендуется при стирке вещей из деликатных тканей с указанием на бирке, что температуре стирки не должна превышать 30°C.
- Эту дополнительную функцию можно выбрать только при минимальном шаре температуры каждой программы.**

Кнопка “Быстрая”

- Редукует количество воды в основном при всех полосканиях.
- Подходящий для слабо загрязненные белое и маленького количества (макс. 3 кг).

Кнопка “Изменение скорости отжима”

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно “0”, то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения эта индикаторная лампочка горит, указывая на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки дверца заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор “Service”

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

“Закрит кран подачи воды”

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Прочистить насос”

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор “Открыть дверцу”.
- Повертите селектор программ в положение “Выкл/О”.
 - Закройте кран подачи воды.
 - Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
 - Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.