




RUS AWO 9361

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические защитные функции, позволяющие выявить сбои, определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры.

- A. Индикатор "Кран подачи воды закрыт"
- B. Индикатор "Почистить насос"
- C. Индикатор "Дверь закрыта"
- D. Индикатор функции "Прекращение подачи воды"

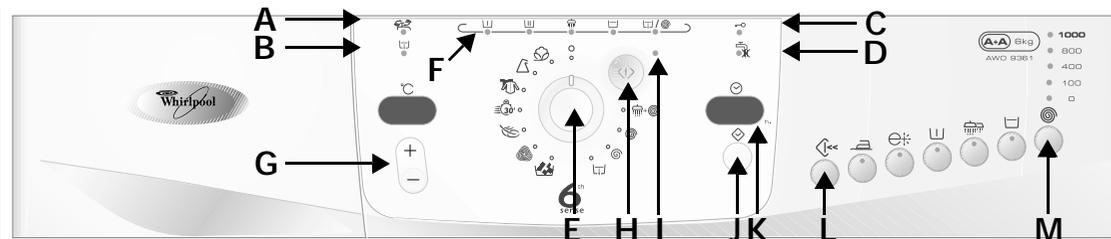

- E. Переключатель программ
- F. Указатель хода выполнения программы
- G. Кнопка выбора температуры
- H. Кнопка "Старт/Пауза"
- I. Индикатор "Старт/Пауза"
- J. Кнопка "Задержка пуска"
- K. Индикатор "Задержка пуска"/ вывод оставшегося времени
- L. Кнопка "Сброс"
- M. Кнопка "Скорость отжима"

При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимой комбинации дополнительных функций автоматически отключается.

6th Sense (6-е чувство) интеллектуальная технология гарантирует неизменно превосходные результаты при максимальной эффективности стирки для любого типа загружаемого белья.

Программа	Этикетки по уходу	Тип белья/Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки			Специальные функции						Макс. скорость отжима об/мин	Температура °C	
				Умягчитель	Основная стирка	Предварительная стирка	Задержка пуска	Простое глажение	Супер деликатная	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Задержка полоскания			Снижение скорости отжима
Хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка, цветного хлопка и льна. При выборе температуры следуйте указаниям изготовителя на этикетке по уходу. В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим "Предварительная стирка".	6,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	от 20 до 95
Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾	от 20 до 60
Ежедневная		Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	3,0	*	Да	—	*	*	—	—	*	*	*	1000	от 30 до 60
Очень быстрая		Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с хлопком.	3,0	*	Да	—	*	*	—	—	*	*	*	1000	от 20 до 30
Деликатные ткани		Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	*	Да	*	*	—	—	*	—	*	*	800 ¹⁾	от 20 до 40
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго.	1,0	*	Да	—	*	—	—	—	*	*	*	800 ¹⁾	от 20 до 40
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго. Для этой программы используется щадящий режим отжима.	1,0	*	Да	—	*	—	—	—	*	*	*	400 ²⁾	от 20 до 30
Полоскание + отжим		Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".	6,0	*	—	—	*	*	—	—	*	*	*	1000	—
Отжим		В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".	6,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000	—
Щадящий отжим		Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	800 ¹⁾	—
Слив		Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции "Задержка полоскания".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: дополнительная режим / Да: необходима дозировка.
 1) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость отжима не превышает 800 об/мин.
 2) В этой программе скорость отжима, задаваемая по умолчанию, может быть увеличена до 400 об/мин.



ДАнные по Потреблению

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Хлопок	95	6,0	54**	1,90	2:00
Хлопок	60	6,0	49	1,14	2:20
Хлопок с функцией "Супер деликатная" ***	60	6,0	49	1,02	2:30
Хлопок	40	5,0	44	0,60	2:05
Синтетика	60	2,5	55	0,80	1:30
Синтетика	40	2,5	55	0,60	1:20
Ежедневная	40	3,0	45	0,50	1:00
Очень быстрая	30	3,0	37	0,40	0:30
Деликатные ткани	30	1,5	60	0,50	0:45
Шерсть	30	1,0	60	0,30	0:40
Ручная стирка	30	1,0	45	0,30	0:40

Цикл предварительной стирки может привести к увеличению продолжительности выполнения программы. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стираемого белья.

* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в Вашей квартире.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, перед началом откачивания воды наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

*** Программа для экономии энергии.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющие средства, следуя таблице программ или указаниям в главе "Моющие средства и добавки" брошюры с инструкциями.

1. Поверните **ручку переключателя программ** и установите ее на нужную программу.
2. На дисплее оставшегося времени выводится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах), и начинает мигать индикатор кнопки **"Старт/Пауза"**.
3. Загораются соответствующие выбранной программе индикатор хода выполнения программ и заданная скорость отжима. Рекомендуемая температура (см. индикатор) может быть изменена нажатием кнопки "+" или "-".

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимой комбинации дополнительных функций автоматически отключается.

Кнопка "Простое глажение"

- Она может использоваться с программами "Хлопок", "Синтетика" и "Ежедневная" для облегчения глаженья вещей из тканей такого типа.
- При использовании этой функции количество воды увеличивается, а вещи отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка "Супер деликатная"

- С помощью измененного температурного режима и слегка увеличенной продолжительности стирки можно достигнуть оптимального соотношения отличных результатов стирки и пониженного расхода энергии.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Во время цикла полоскания добавляется больше воды, продолжительность цикла увеличивается.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная" или "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: выполнение программы останавливается на указателе "Задержка полоскания" в тот момент, когда среди индикаторов хода выполнения программы загорается лампочка "Задержка полоскания".

Завершение действия функции "Задержка полоскания":

- Нажмите снова кнопку "Задержка полоскания"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.

- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ (повернув его против часовой стрелки) на программу слива и нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**, когда ее индикатор начнет мигать.

Кнопка "Скорость отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора значения времени задержки от 1 до 23 часов.
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Происходит включение индикатора "Задержка пуска", который выключается при пуске программы.
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Заданное количество часов можно изменить позднее, нажав снова кнопку "Задержка пуска".

Отключение функции "Задержка пуска"

..прежде чем нажать кнопку "Старт/Пауза":

- установите переключатель программ в положение "Выкл/0".
- выберите заново нужную программу и дополнительные функции и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для пуска программы.

..после нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- нажмите кнопку "Сброс" не менее чем на 3 секунды: на дисплее оставшегося времени исчезнет время задержки пуска,
- затем или выполните пуск выбранной программы, дважды нажав на кнопку **"Старт/Пауза"**,
- или поверните переключатель программ в положение "Выкл/0" и выберите другую программу.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорается индикатор кнопки **"Старт/Пауза"**. Индикаторы отображают этап выполнения программы. После пуска программы индикация хода выполнения сменяется слева направо, проходя этапы стирки, полоскания, отжима. Когда очередной цикл программы завершается, соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОРЫ КРАСНОГО ЦВЕТА

"Кран подачи воды закрыт"

В стиральной машине имеет место отсутствие подачи или недостаточная подача воды. Откройте кран подачи воды; если индикатор продолжает гореть, обратитесь к разделу "Руководство по поиску неисправностей" инструкций по эксплуатации.

"Почистить насос"

Не происходит откачивания сточной воды. Проверьте, не перегнулся ли сливной шланг и не забит ли фильтр; в последнем случае обратитесь к инструкциям по эксплуатации ("Снятие фильтра").

"Дверь закрыта"

Этот индикатор постоянно включен в процессе выполнения программы, указывая на то, что дверь не может быть открыта. Дверь может быть открыта после выключения индикатора.

"Прекращение подачи воды"

Включение индикатора прекращения подачи воды может быть связано с появлением течи в машине или шланге. Обратитесь к разделу "Руководство по поиску неисправностей" инструкций по эксплуатации.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

- На дисплее оставшегося времени выводится "0:00", и все лампочки индикации хода выполнения программы выключены.
1. Установите переключатель программ в положение "Выкл/0".
 2. Закройте кран.
 3. Откройте дверь и выньте вещи.
 4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для приостановки программы. Мигает сигнальная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выполнение новой программы будет продолжено с того момента, в который была прервана предыдущая программа. Для этой программы не следует добавлять моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ НОРМАЛЬНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **"Сброс"** предназначена для отмены выполнения программы до ее нормального завершения.

- Нажмите кнопку **"Сброс"** не менее чем на 3 секунды. Вся имеющаяся в машине вода будет слита до того, как станет возможным открывание двери.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05609