


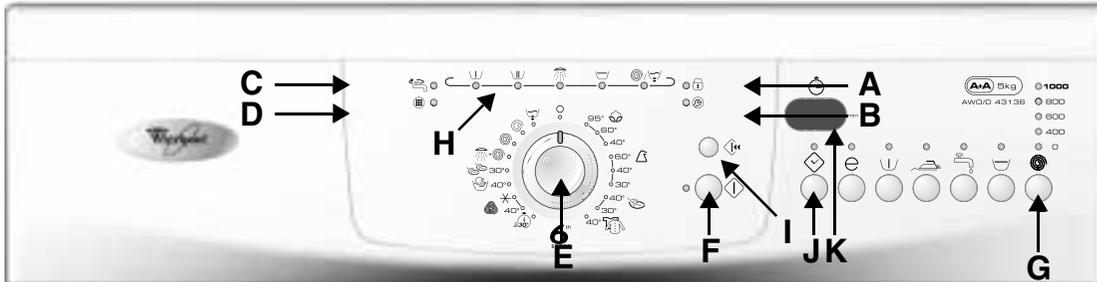

- A.** Индикатор “Открыть дверцу” В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
- B.** Индикатор “Service”
- C.** Индикатор “Закрыт кран подачи воды”
- D.** Индикатор “Прочистить насос”



- E.** Селектор программ
- F.** Кнопка “Старт/Пауза”
- G.** Селектор скорости отжима
- H.** Указатель последовательности выполнения программ
- I.** Кнопка “Сброс”
- J.** Кнопка “Задержка пуска”
- K.** Дисплей времени

Программа	Этикетки по уходу	Тип белья/Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции							Макс. скорость отжима об/мин	
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Задержка пуска	Эко	Предварительная стирка	Легкое глажение	Холодная стирка	Задержка полоскания	Изменение скорости отжима		
Хлопок 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95 °C	 	5,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Синтетика 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60 °C	 	2,5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Деликатные ткани 30 - 40°C	 30 - 40 °C		1,5	*	Да	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000
Ежедневная 40°C	 40 °C	 	3,0	—	Да	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000
Быстрая стирка 30°C	 30 °C		3,0	—	Да	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000
Шерсть Холодная - 40°C	 * - 40 °C		1,0	—	Да	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000
Ручная стирка 40°C	 40 °C		1,0	—	Да	*	*	—	—	—	—	*	*	*	400 ¹⁾
Дамское белье 30°C	 30 °C		1,0	—	Да	*	*	—	—	—	*	*	*	*	400 ¹⁾
Полоскание & отжим		—	5,0	—	—	*	*	—	—	—	—	*	*	*	1000
Отжим		—	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	1000
Щадящий отжим		—	1,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	1000
Слив		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: опция / Да : необходима дозировка

¹⁾ В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 400 об/мин.

²⁾ Опция “Холодная стирка” может быть задана только для варианта программы с наименьшей температурой.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10290/A



ДАнные ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Хлопок	95	5,0	49**	1,90	2:00
Хлопок	60	5,0	44	0,95	2:10
Хлопок с "Эко"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Хлопок	40	5,0	44	0,60	2:00
Синтетика	60	2,5	50**	0,70	1:30
Синтетика	40	2,5	45	0,55	1:15
Деликатные ткани	30	1,5	50	0,50	0:45
Ежедневная	40	3,0	45	0,45	1:00
Быстрая стирка	30	3,0	40	0,40	0:30
Шерсть	40	1,0	55	0,60	0:45
Ручная стирка	40	1,0	45	0,60	0:40
Дамское белье	30	1,0	45	0,50	0:40

Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в Вашей квартире.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

*** Программа для экономии энергии.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

1. Поверните **ручку селектора программ** на нужную программу и температуру.
2. На **дисплее времени** высветится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах) и начнет мигать индикаторная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**.
3. Загорится **индикаторная лампочка** предварительно заданной для данной программы скорости отжима.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку (кнопки), соответствующие любой нужной дополнительной функции (функциям) - при этом загорится соответствующая индикаторная лампочка. Если комбинация программ, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка "Эко"

- С помощью измененного температурного режима и слегка увеличенной продолжительности стирки можно достигнуть оптимального соотношения отличных результатов стирки и пониженного расхода энергии.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

Кнопка "Легкое глажение"

- Эта функция может использоваться с программами "Хлопок", "Синтетика" и "Ежедневная" для облегчения глажения.
- При использовании этой функции количество воды увеличивается, а вещи отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка "Холодная стирка"

- При выборе этой функции вода нагревается только до 20°C.
- Эта функция рекомендуется при стирке вещей из деликатных тканей с указанием на бирке, что температуре стирки не должна превышать 30°C.
- Эту дополнительную функцию можно выбрать только при минимальном шаге температуры каждой программы.

Кнопка "Задержка полоскания"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
 - Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная" и "Деликатные ткани".
 - Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.
- Примечание:** выполнение программы останавливается на этапе "Задержка полоскания" в тот момент, когда на указателе последовательности выполнения программы загорается индикатор "Антискладка". Начнет мигать индикатор, расположенный рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**.

Завершение действия функции "Задержка полоскания"

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

Кнопка "Изменение скорости отжима"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора значения времени задержки от 1 до 23 часов;
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**, и начнется обратный отсчет времени задержки.
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и на дисплее появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**, заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Задержка пуска".

Отмена функции "Задержка пуска"

...до нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку **"Сброс"**.

...после нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд - время задержки пуска исчезнет с дисплея времени.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Индикаторы указателя последовательности выполнения программ показывают на текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. На дисплее времени выводится оставшееся время выполнения программы. Вследствие варьирующейся загрузки и входной температуры воды на некоторых этапах программы выполняется перерасчет оставшегося времени. Во время такого перерасчета на дисплее времени высвечивается мультипликация.

ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ"

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки дверь заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно

нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор "Service"

Загоревшийся индикатор "Service" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации; если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

"Закрывает кран подачи воды"

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Прочистить насос"

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы выключены, горит индикатор "Открыть дверь".
1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/0".
 2. Закройте кран подачи воды.
 3. Откройте дверь и выньте вещи.
 4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте дополнительных моющих средств.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **"Сброс"** отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку **"Сброс"** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10290/A