

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


микроволновой печи VITEK VT-1686

Описание.

- А) Панель управления.
В) Вращающаяся роликовая подставка.
С) Стеклоподдон.
D) Смотровое окно.
Е) Система аварийной блокировки для отключения питания при открывании дверцы во время работы печи.

Панель управления.

1. Кнопка «Старт» – включение печи.
2. Цифровые кнопки.
3. Кнопка «Разморозка по весу» – используется для размораживания продуктов по весу от 100 до 2300 г.
4. Кнопка «Время» - установка времени приготовления.
5. Дисплей
6. «Память» - используйте для программирования процесса приготовления, состоящего из нескольких этапов: разморозка, приготовление пищи в микроволновом режиме.
7. Кнопка «Быстрая разморозка» – используется для установки времени размораживания от 5 сек. до 99 мин 99 сек.
8. Кнопка «Мощность» - установка мощности микроволнового приготовления.
9. Кнопка «Часы» - установка текущего времени
10. Кнопка «Экспресс» - режим быстрого приготовления на 100% мощности, время от 15 сек до 2 мин.
11. Кнопка «Настройка» - установка времени начала приготовления.
12. Кнопка «Сброс» - остановка любого режима приготовления/сброс не верно введенных данных, отмена программы приготовления, включение блокировки.

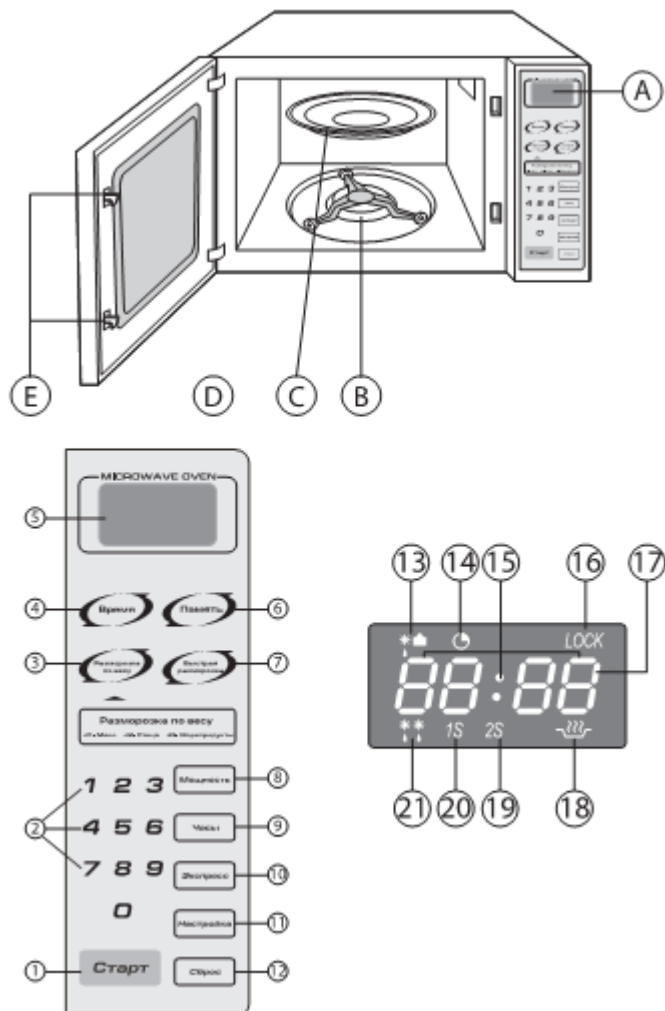

Дисплей.

13. Пиктограмма режима «Разморозка по весу».
14. Пиктограмма времени начала приготовления.
15. Разделительные точки.
16. Пиктограмма включения режима блокировки.
17. Цифровые сегменты
18. Пиктограмма режима микроволнового приготовления.
19. Пиктограмма второго этапа приготовления продуктов.
20. Пиктограмма первого этапа приготовления продуктов.
21. Пиктограмма режима «Быстрая разморозка».

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Запрещается эксплуатация печи с открытой дверцей, это опасно, так как возможно воздействие вредного микроволнового излучения.
- Не вносите изменения в электрические цепи защитных блокировок дверцы печи.
- Не помещайте какие-либо предметы между корпусом печи и её дверцей, удаляйте загрязнения или остатки моющего средства с внутренней поверхности дверцы.
- Регулировка или ремонт печи должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- При повреждении дверцы или дверных уплотнителей с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.
- Чтобы избежать опасности повышенной утечки микроволнового излучения, все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых ёмкостях во избежание взрыва этих ёмкостей.
- Детям разрешается пользоваться печью без надзора только в том случае, если им даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью.
- Дети должны быть предупреждены о тех опасностях, которые могут возникнуть при её неправильном использовании.
- Используйте микроволновую печь только по её прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Микроволновая печь предназначена для приготовления продуктов и разогрева готовых блюд.
- Не включайте печь без продуктов.
- Не используйте микроволновую печь, если поврежден сетевой кабель, сетевая вилка, изделие функционирует неправильно, если Вы его роняли.
- Прежде чем использовать в микроволновой печи какую-либо посуду, необходимо удостовериться в правильности её выбора.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Перед помещением в печь бумажных или пластиковых пакетов удаляйте с них проволочные закрутки.
- Посуда может сильно нагреваться, получая тепло от готовящихся продуктов, поэтому необходимо пользоваться перчатками или прихватками.
- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо очень осторожно обращаться с ёмкостями, в которых они нагреваются.
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и ёмкостей с детским питанием, обязательно проверяйте температуру пищи перед употреблением.
- Не следует готовить в микроволновых печах яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца – они могут взорваться.
- Прокалывайте перед приготовлением продукты с толстой кожурой, такие как картофель, кабачки или яблоки.
- При появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не используйте рабочую камеру печи для хранения, не оставляйте в ней бумагу или продукты.
- Запрещается жарить продукты в печи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе микроволновой печи.
- Не храните и не используйте микроволновую печь вне помещений.
- Не используйте микроволновую печь вблизи воды, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
- Не погружайте сетевой кабель и сетевую вилку в воду.
- Избегайте контакта сетевого кабеля и сетевой вилки с горячими поверхностями.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля с края стола.
- При чистке дверцы и внутренних поверхностей микроволновой печи используйте мягкие неабразивные моющие средства, нанесённые на губку или на мягкую ткань.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Правила приготовления продуктов в микроволновых печах.

- При приготовлении продуктов не кладите их непосредственно на стеклянный поддон, так как местный перегрев стеклянного поддона может привести к появлению в нем трещин.
- Во время приготовления используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей, установив её на стеклянный поддон.
- Для равномерного приготовления продуктов помещайте более толстые куски продуктов ближе к краям посуды.
- Следите за временем приготовления. Сначала установите наименьшее время приготовления и, если необходимо, добавьте еще.
- Не превышайте время приготовления продуктов, это может привести к их возгоранию.
- Готовьте пищу под стеклянной крышкой. Крышка предотвратит разбрызгивание сока или жира и поможет продуктам готовиться равномерно.
- Для ускорения процесса приготовления один раз переверните продукты легкого приготовления, такие как цыплята или гамбургеры. Если куски мяса большие, то их следует, как минимум, дважды переворачивать в процессе приготовления.
- Перемешивайте в процессе приготовления продукты, перемещая их сверху вниз, и от центра к краям посуды.

Руководство по выбору посуды.

- Идеальный материал для посуды для микроволновых печей должен быть «прозрачным» для микроволн, это позволяет их энергии проходить через посуду и разогревать пищу.
- Микроволны не могут проникать сквозь металл, поэтому металлическую посуду или блюда с металлической отделкой нельзя использовать.
- Нельзя помещать в печь предметы, изготовленные из повторно используемой бумаги, так как она может

содержать вкрапления металла, которые могут стать причиной возгорания упаковки.

- Круглые и овальные блюда предпочтительнее для использования в микроволновой печи, чем прямоугольные.

Проверка посуды перед использованием в микроволновой печи.

- Установите испытуемую посуду в рабочую камеру печи (например, тарелку), поставьте на неё стеклянный стакан с холодной водой.
- Включите микроволновую печь на максимальную мощность и установите время работы не более 30 секунд.
- Аккуратно дотроньтесь до испытуемой посуды, если она нагрелась, а вода в стакане холодная, то использовать такую посуду для приготовления продуктов в микроволновой печи нельзя.
- Избегайте превышения времени испытания более 30 секунд.

Материалы и посуда, пригодные для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая фольга	Фольгу можно использовать только в режиме работы гриля. Расстояние между фольгой и стенками микроволновой печи должно составлять не менее 2,5 см. Маленькие кусочки фольги можно использовать для прикрытия тонких кусочков мяса или птицы, чтобы избежать их пережаривания. В режиме микроволн - если фольга расположена слишком близко к стенкам печи, то может произойти искрение, прогорание экранирующей решетки на дверце и выход печи из строя. В этом случае Вы лишаетесь права проведения бесплатного гарантийного обслуживания и ремонта.
Посуда для жарки	Следуйте указаниям производителя. Дно посуды для жарки должно быть на 5 мм толще, чем у стеклянного вращающегося поддона. Неправильное использование посуды для жарки может привести к появлению трещин в самой посуде и в стеклянном поддоне.
Обеденная посуда	Только та, которая предназначена для использования в микроволновой печи. Следуйте указаниям производителя посуды. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные ёмкости	Только ёмкости, изготовленные из жаропрочного стекла и предназначенные для использования в микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлических ободков. Не используйте ёмкости с трещинами или сколами.
Стеклопосуда	Только посуда, изготовленная из жаропрочного стекла и предназначенная для использования в микроволновой печи. Убедитесь в отсутствии металлических ободков. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Процесс приготовления в микроволновой печи с использованием специальных мешков	Следуйте указаниям производителя. Не закрывайте мешки, используя металлические закрутки или перетяжки. В мешках необходимо сделать одно или несколько отверстий для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для кратковременного приготовления/разогревания. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время приготовления/разогревания продуктов в такой посуде.
Бумажные полотенца	Можно накрыть приготовляемые продукты для удержания в них тепла и для предотвращения разбрызгивания жира. Используйте только при постоянном контроле и только для кратковременного приготовления/подогрева.
Пергаментная бумага	Используйте в целях предотвращения разбрызгивания жира или в качестве обёртки. Используйте только при постоянном контроле и только для кратковременного приготовления/подогрева.
Пластик	Только те изделия из пластика, которые имеют соответствующую маркировку - «Пригодно для микроволновой печи». Следуйте указаниям производителя. Некоторые пластиковые ёмкости могут размякаться в результате нагрева содержащихся в них продуктов. Герметично закрытые пластиковые пакеты необходимо проколоть или прорезать, как указано на самих упаковках.
Пластиковая обёртка	Только те изделия из пластика, которые имеют соответствующую маркировку. Можно накрывать приготавливаемые продукты в целях сохранения в них влаги.
Восковая бумага	Используйте для предотвращения разбрызгивания жира, а также для сохранения влаги.

Материалы и посуда, не пригодные для использования в микроволновой печи.

Алюминиевые подносы	Могут вызвать искрение. Пользуйтесь посудой, специально предназначенной для использования в микроволновой печи.
Картонная чашка с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Пользуйтесь посудой, специально предназначенной для использования в микроволновой печи.
Посуда металлическая или посуда с	Металл экранирует энергию микроволн. Металлический ободок может вызвать искрение.

металлическим ободком	
Металлические закрутки	Могут вызвать искрение, а также возгорание упаковки во время приготовления/разогрева продуктов.
Бумажные пакеты	Могут вызвать возгорание в микроволновой печи.
Мыло	Мыло может расплавиться и вызвать загрязнение рабочей камеры микроволновой печи.
Дерево	Деревянная посуда может высохнуть, растрескаться и воспламениться.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед включением удостоверьтесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Убедитесь, что из рабочей камеры печи удалены все элементы упаковки.
- Убедитесь в отсутствии повреждений изделия, таких как: погнута или сломана дверца, сломаны или ослаблены шарниры крепления или защелки, вмятины внутри печи или на дверце. При любом повреждении запрещается использование микроволновой печи.
- При наличии защитной плёнки, удалите её с поверхности корпуса.
- Не удаляйте светло серую слюдяную пластину внутри рабочей камеры, она служит для защиты магнетрона.
- Установите микроволновую печь на твердую плоскую поверхность, способную выдержать её вес и максимальный вес продуктов, которые будут в ней готовиться. Выберите для установки печи недоступное для маленьких детей место.
- Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью и высокой температурой, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Для правильного функционирования печи необходима хорошая вентиляция.
- Обеспечьте свободное пространство: 30 см над печкой, 7-8 см - позади неё и с обеих сторон печи. Не закрывайте и не блокируйте любые отверстия на корпусе изделия. Не снимайте ножки на днище печи.
- Запрещается пользоваться печью при отсутствии стеклянного поддона и роликового кольца.
- Установите вращающуюся роликовую подставку (B) в отверстие расположенное в днище рабочей камеры.
- Аккуратно установите стеклянный поддон (C), на роликовую подставку (B). Никогда не устанавливайте стеклянный поддон нижней частью вверх.
- Не препятствуйте вращению стеклянного поддона во время работы печи.
- Во время приготовления продуктов, всегда используйте стеклянный поддон, и роликовое кольцо.
- Продукты и посуду для приготовления продуктов всегда необходимо устанавливать только на стеклянный поддон.
- Стеклянный поддон может вращаться по/против часовой стрелке. Это нормально.
- При возникновении трещин или сколов на стеклянном поддоне, немедленно замените его. При возникновении трещин или сколов на стеклянном поддоне, немедленно замените его. Убедитесь, что сетевой кабель не имеет повреждений, не проходит под печкой и не касается горячих или острых поверхностей.

Примечание: Этот прибор должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания, заземление снижает риск получения электрошока, т.к. ток может уйти по запасному проводу. К этому прибору прилагается шнур с заземленным проводом и заземленной вилкой. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.

Эксплуатация.

- Подключите печь к электросети.
- При каждом нажатии на кнопки панели управления Вы будете слышать звуковой сигнал.
- По окончании заданной программы прозвучат четыре звуковых сигнала, а через каждые последующие две минуты печь напомнит Вам тремя звуковыми сигналами о необходимости открыть дверцу и вынуть приготовленные продукты.
- При включении микроволновой печи в сеть прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразиться « 1:01».
- Вы можете установить время в диапазоне « 1:00» – «12:59».

Пример: Установить время «10:12».

- Нажмите кнопку (9) «Часы», после этого кнопку «Сброс» (12) на дисплее загорится « : 0».
- Цифровыми кнопками (2) наберите «10, 12».
- Нажмите кнопку (9) «Часы» для подтверждения, при этом разделительные точки (15) на дисплее будут мигать.

Примечание:

Если часы не установлены, то текущее время не будет отображаться на дисплее.

Если в ходе установки текущего времени была нажата кнопка «Сброс» (12), или в течение 20 сек. не будет произведено ни каких операций, то микроволновая печь автоматически вернется в предыдущее состояние и прозвучит звуковой сигнал.

Приготовление в микроволновой печи.

Установите уровень мощности микроволновой печи и время приготовления продуктов.

Пример: Включить печь на 10 минут с уровнем мощности 80%, для этого выполните следующие шаги по установке:

- Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку (8) «Мощность», при этом на дисплее отобразится «P 10» 100% мощности и пиктограмма (20).
- Нажмите цифровую кнопку «8», для установки уровня мощности 80% «P 8».
- Нажмите кнопку «Время» (4) и цифровыми кнопками (2) установите время приготовления «10 : 00».
- Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления.

Во время работы печи на дисплее отображается оставшееся время приготовления, и горят пиктограммы (20), (18).

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Установка времени приготовления и уровня мощности.

Допустим, вам необходимо установить время приготовления пищи 5 минут при уровне мощности 60%:

- Нажмите кнопку «Micro-Разогрев», при этом загорится пиктограмма (2).
- Установите время работы, нажав на кнопку «1 Min-Мин.» 5 раз.
- Установите необходимую мощность, нажав на кнопку «Power-Включить» 3 раза.
- Нажмите кнопку «Start-Старт», при этом загорится пиктограмма (11).

Примечание: При установке уровня мощности 100% 3-й шаг установки не обязателен.

Во время приготовления на дисплее загорается пиктограмма (11) и происходит отсчет оставшегося времени приготовления. После окончания времени приготовления печь отключится – прозвучат три звуковых сигнала. Если Вы забыли вынуть приготовленный продукт из печи, то через две минуты повторные три звуковых сигнала напомнят Вам об этом.

Таблица выбора мощности.

Цифровые кнопки	Изображение на дисплее	Мощность печи (%)
1	P1	10
2	P2	20
3	P3	30
4	P4	40
5	P5	50
6	P6	60
7	P7	70
8	P8	80
9	P9	90
10	P10	100

Если в ходе установки программы приготовления была нажата кнопка «Сброс», или в 20 сек. не будет произведено ни каких операций, то микроволновая печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

Размораживание продуктов по весу.

- Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.
- Нажмите кнопку (3) «Разморозка по весу», на дисплее появится надпись «d 1» – размораживание мяса и пиктограмма (13), повторными нажатиями кнопки (3) можно выбрать режимы разморозки: - «d 2» - разморозка птицы; - «d 3» - разморозка морепродуктов.
- Цифровыми кнопками (2) установите вес продуктов. Вводимый вес продуктов может быть в диапазоне от 100-2300 г.
- Нажмите кнопку «Старт» (1) для начала процесса разморозки по весу продуктов.
- Во время размораживания продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания, пиктограммы (13, 18) будут гореть.
- По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Размораживание продуктов по времени.

- Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.
- Нажмите кнопку (7) «Быстрая разморозка», при этом на дисплее загорится « : 0» и пиктограмма (21).
- Цифровыми кнопками (2) установите время размораживания продуктов. Время размораживания продуктов от 5 сек до 99 мин. 99 сек.
- Во время размораживания продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания, пиктограммы (21, 18) будут гореть.
- По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Размораживание продуктов по весу.

- Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.
- Нажмите кнопку (10) «Экспресс» для начала приготовления при полной мощности в течение 15 секунд, повторное нажатие кнопки, добавляет 15 секунд, при дальнейшем нажатии кнопки шаг установки равен 30 сек., далее шаг установки равен 1 мин. Максимальное время, которое вы можете установить, составляет 2

минуты.

- Нажмите кнопку (1) «Старт» для начала режима быстрого приготовления.
- По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Приготовление продуктов в два этапа.

Пример: приготовить продукты в течение 20 минут, при 100% мощности и продолжить приготовление в течение 5 минут при 50% мощности.

- Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.
- Нажмите кнопку (6) «Память», при этом на дисплее загорится пиктограмма первого этапа приготовления (20).
- Нажмите кнопку (8) «Мощность», на дисплее загорится «Р 10» и пиктограмма (20) будет гореть.
- Нажмите кнопку (4) «Время», на дисплее загорится « : 0» и пиктограмма (20) будет гореть.
- Цифровыми кнопками (2) установите время приготовления продуктов на первом этапе «20 : 00» минут.
- Повторно нажмите кнопку (6) «Память», на дисплее загорится пиктограмма второго этапа приготовления продуктов (19).
- Нажмите кнопку (8) «Мощность», на дисплее загорится «Р 10», нажмите цифровую кнопку «5» для установки 50% мощности, пиктограмма второго этапа приготовления (19) будет гореть.
- Нажмите кнопку (4) «Время», на дисплее загорится « : 0» и пиктограмма (20) будет гореть.
- Цифровыми кнопками (2) установите время второго этапа приготовления « 5 : 00» минут.
- Нажмите кнопку (1) «Старт» для начала приготовления продуктов в два этапа.

Во время приготовления продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время первого этапа приготовления, пиктограмма (20) будут гореть. По окончании времени приготовления на первом этапе, прозвучит звуковой сигнал и печь перейдет в режим приготовления продуктов на втором этапе, на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления на втором этапе и пиктограмма (19) будет гореть.

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Примечание: Если в процесс приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть первой.

Установка времени начала приготовления

Пример: Начать приготовление в « 2 : 12», для этого выполните следующие шаги по установке:

- Откройте дверцу печи и поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.
- Проверьте правильность установки текущего времени.
- Нажмите кнопку (11) «Настройка», при этом на дисплее загорится « : 0» и пиктограмма (14).
- Цифровыми кнопками (2) установите время начала приготовления « 2 : 12».
- Установите мощность и время приготовления продуктов.
- Нажмите кнопку (1) «Старт», при этом на дисплее отобразится текущее время и пиктограмма (14) будет мигать.

Процесс приготовления начнется, когда текущее время совпадет с установленным временем, при этом прозвучат три звуковых сигнала. На дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления, и будут гореть соответствующие пиктограммы режимов работы.

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «End», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Установленное время начала приготовления можно проверить, нажав кнопку (11) «Настройка», время начала приготовления будет высвечиваться на дисплее в течение 5 секунд.

Функция блокировки от детей.

Чтобы предотвратить использование печи детьми, Вы можете установить режим блокировки.

Блокировка: нажмите и удерживайте кнопку (12) «Сброс» в течение 3 секунд, прозвучит звуковой сигнал и загорится пиктограмма (16).

Отмена блокировки: В режиме блокировки нажмите и удерживайте кнопку (12) «Сброс» в течение 3 секунд, прозвучит звуковой сигнал и пиктограмма (16) погаснет.

Просмотр установленных режимов.

В режиме одноэтапного приготовления, нажмите кнопку (8) «Мощность», на дисплее отобразится в течение 5 секунд установленная мощность приготовления.

Установленное время начала приготовления можно проверить, нажав кнопку (11) «Настройка», время начала приготовления будет высвечиваться на дисплее в течение 5 секунд.

В режиме одноэтапного приготовления, нажмите кнопку (9) «Часы» для просмотра текущего времени, текущее время будет отображаться на дисплее в течение 5 секунд.

Показания на дисплее.

В режиме ожидания, на дисплее отображается текущее время и разделительные точки (15) мигают.

В режиме ввода программ приготовления продуктов, на дисплее будут отображаться соответствующие значения и пиктограммы.

Во время работы на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления и пиктограммы режимов

работы.

Звуковые сигналы.

- Каждое нажатие кнопок подтверждается звуковым сигналом.
- По окончании программы звучат три звуковых сигнала.
- При неправильном вводе данных звучат два звуковых сигнала.
- Остановка печи во время процесса приготовления продуктов.

Рекомендации.

- Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.
- Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо.
- Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
- Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один их углов для выпуска избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются - обращайтесь с ними осторожно.
- Расстояние между продуктами, например овощами, кексами и т.п., должно быть не менее 2,5 см, чтобы обеспечить равномерную обработку.
- Перемешивание необходимо, поскольку у краев посуды продукты нагреваются сильнее.
- Размещайте продукты только в один слой. Более толстые куски кладите ближе к краям.
- Протыкайте плотную кожуру или оболочку, чтобы избежать разрыва продукта.
- Разогревайте только готовые и охлажденные продукты, перемешивая их.
- Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без присмотра. Если продукт не готов в положенное время прервите готовку. Слишком продолжительная обработка может привести к возгоранию.

Чистка и уход.

- Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
- Дайте печи полностью остыть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо влажной тканью с моющим средством.
- Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Дверца печи всегда должна быть чистой. Не допускайте скапливания крошек пищи между дверцей и лицевой панелью печи, это препятствует нормальному закрытию дверцы.
- Регулярно очищайте от пыли и грязи вентиляционные отверстия на корпусе печи, через которые поступает воздух для охлаждения печи.
- Регулярно снимайте и чистите стеклянный поддон и его опору; протирайте дно рабочей камеры печи.
- Стеклянный поддон и привод его вращения мойте в воде с нейтральным мыльным раствором. Для мытья этих деталей можно воспользоваться посудомоечной машиной.
- Не опускайте нагретый стеклянный поддон в холодную воду: из-за резкого перепада температур стеклянный поддон может лопнуть.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.
- Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.

Технические характеристики.

Питание: 220-230В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность в режиме СВЧ: 700Вт

Объем печи: 20л.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 5-ти лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугуртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия