

Инструкция по прошивке ТВ 55 и 54 серий для возможности обновления программ через Google Play

DOFFLER 24DHS54

DOFFLER 32DHS55


DOFFLER 43DFS55

DOFFLER 49DFS55


Если у Вас возникла проблема при обновлении программ с указанных ТВ в Google Play Вам необходимо переустановить прошивку. Для этого:

Скачайте прошивку с <https://yadi.sk/d/GdvEvE6YUM5dHA>

1. Не меняя названия сохраните на USB-флешку. На флешке не должно быть других файлов. Установите флешку в телевизор.
2. Телевизор должен быть в режиме STANDBY
3. Нажмите и удерживайте кнопку на телевизоре. Индикатор на телевизоре начнет мигать.

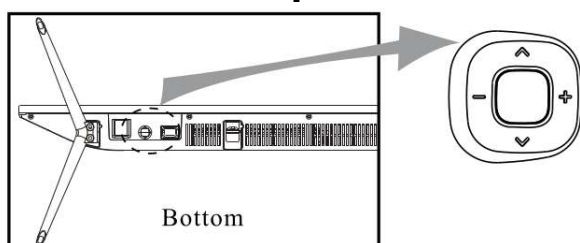

На экране появится сообщение об обновлении.

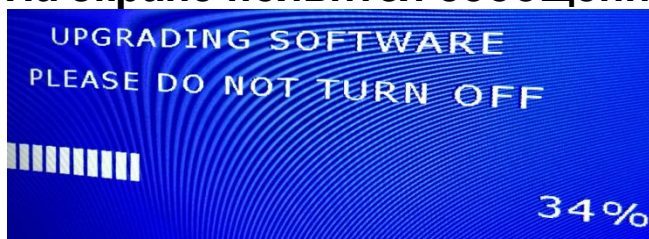

По окончании обновления появится сообщение.

