

A beállított idő lejártá után hangjelzés hallható, mely 7 másodperc múlva saját magától kikapcsolódik, ha az **1-es** gomb bármely irányba történő elcsavarásával nem szakítjuk meg. Az **S2** szimbólum kialszik.

Az (1) gomb "napi időjelzés" állásban

Ez semleges helyzet és a napi pontos időt mutatja. Akkor használjuk, ha azt szeretnénk, hogy a számlapon állandóan jelen legyen a napi pontos idő. Az órát például automata üzemmódba állítjuk. Ha az **1-es** gomb "vége" állásban van, a számlapon a befejezést jelző idő jelenik meg, ha pedig az **1-es** gombot "napi időjelzésre" állítjuk, a számlapon a napi pontos idő jelenik meg.

Hangjelzés erőssége

Ha egyik időfunkció sincs aktiválva (csak a pontos napi időjelzés látható) 3 különböző hangerősség közül lehet választani úgy, hogy az **1-es** gombot "kézi" üzemmódba állítjuk, és 7 másodpercet várunk. Ha ez idő lejártá előtt a **2-es** gombot elcsavarjuk, megváltoztatjuk a napi pontos időt! A gombot erre "←" irányba csavarjuk és ebben a helyzetben tartjuk. Az elsődlegesen

GYÁRTÓ A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA

beállított hangjelzés hallható. Ha elengedjük a **2-es** gombot és ismét "←" irányba csavarjuk, majd ebben a helyzetben tartjuk, a következő hangerősség hallható. Az utoljára beállított hangjelzés hangerősségi foka marad meg. A hangerősség tetszés szerint bármikor ismételtlen beállítható.

Bármely időjelző program törlése


Az összes időbeállítást, kivéve a percmutatót, **bármikor** meg lehet szüntetni az **1-es** gomb "kézi" helyzetbe történő eltekeréssel. A beállított programok automatikusan törölődnek, az óra a nem programozott (kézi) üzemmód állásba kerül.

Az óra használata sütővel kombinálva

Ha az órát sütővel kombinálva használjuk, először a **sütőt kell bekapcsolni és be kell állítani a kiválasztott sütési módot, valamint hőmérsékletet. Csak ezután állítjuk be az órán lévő funkciókat. A sütés befejezése után kikapcsoljuk a sütőt is.**

Электронные программные часы

RU

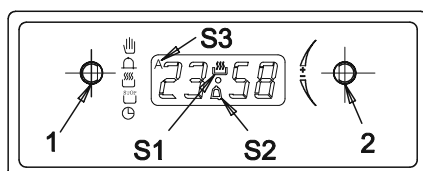

- 1 кнопка выбора отдельных функций
- 2 кнопка установки (+) и (-)

Описание символов:

- «ручной режим»
- «будильник»
- «продолжительность приготовления»
- «завершение приготовления»
- «текущее время».

Установка индикации текущего времени суток

После подключения аппарата к электрической сети на дисплее высветится мигающее значение **0 00**, а также начнет мигать символ **S3**. Поверните ручку **1** в положение «ручной режим», и, вращая ручку **2** в направлении «+» или «-», установите точное время суток. Символ **S3** погаснет. Через 7 секунд после последней активации любой из ручек начнется отсчет текущего времени суток. Загорится также символ **S1**, который показывает, что программатор установлен в «ручной режим».

Примечание: Если Вы будете удерживать кнопку **2** в положении «+» или «-» в течение более длительного времени, то цифры на дисплее будут изменяться быстрее.

Внимание: если через 7 секунд после подключения аппарата к электросети Вы не установите текущее время суток, отсчет времени суток начнет производиться самостоятельно. Если Вы затем повернете ручку **2** в направлении «+», значение времени суток прекратит мигать, а символ **S3** продолжит мигать. Установку текущего времени можно произвести затем дополнительно следующим образом:

- поверните ручку **1** в режим «текущее время», а затем в «ручной режим».
- С помощью ручки **2** установите точное текущее время суток (символ **S3** погаснет, и загорится символ **S1**).

Аналогичные действия следует произвести также в случае отключения электроэнергии, или с целью корректировки установленного времени суток!

Ручка 1 в положении «текущее время» служит только для индикации текущего времени суток, а не для изменений!

Установка ручного режима работы

Поверните кнопку **1** в положение «ручной режим».

Каждая из прежде установленных программ отменяется (в том случае, если символ **S3** был активирован, он стирается). Активируется символ **S1** (если он не был активирован прежде) - это значит, что установлен непрограммируемый (ручной) режим работы.

Полуавтоматический режим работы с установкой продолжительности работы

Поверните ручку **1** в положение «продолжительность приготовления».

На дисплее высветится **0 00** и символ **S1**. Вращая ручку **2** в направлении «+» или «-» установите желаемое время. Появится символ **S3**.

Время можно устанавливать с интервалом в 1 минуту. Максимально возможное время составляет 10 часов.

После установки желаемого времени, через 7 секунд начнется отсчет. Если ручка **1** осталась в положении «продолжительность приготовления», то на дисплее будет высвечиваться отсчет установленного времени. С помощью ручки **2** можно корректировать остальное время по желанию, при этом ручка **1** должна быть в положении «продолжительность приготовления».

По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал, который через 7 минут самостоятельно отключится, если не прервать его, повернув ручку **1** в любое другое положение. Символ **S1** погаснет, а символ **S3** начнет мигать. В этот момент духовка выключится.

После того, как Вы повернете ручку **1** в положение «ручной режим», символ **S3** погаснет, и загорится символ **S1**. Программатор установлен в ручной режим работы.

Если Вы хотите завершить приготовление, выключите также духовку!

Полуавтоматический режим работы с установкой завершения приготовления

Поверните ручку **1** в положение «завершение приготовления». На дисплее высветится текущее время. Повернув ручку **2** в направлении «+» или «-», установите желаемое время завершения работы (оно должно превышать текущее время суток). Появляется символ **S3**. Через 7 секунд после установки желаемого времени на дисплее высветится текущее время суток. Когда текущее время совпадет с установленным временем завершения приготовления, раздастся звуковой сигнал, который через 7 минут выключится самостоятельно, если не прервать его, повернув ручку **1** в любое другое положение. Символ **S1** погаснет, а символ **S3** продолжит мигать. В этот момент духовка выключится. После того, как Вы повернете ручку **1** в положение «ручной режим», символ **S3** погаснет. Начнет светиться символ **S1**; программатор установлен в ручной режим работы. **Если Вы хотите завершить приготовление, выключите также духовку!**

Автоматический режим работы с установкой продолжительности приготовления и завершения приготовления

Поверните ручку **1** в положение «продолжительность приготовления», и вращая ручку **2** в направлении «+» или «-», установите продолжительность приготовления. Потом поверните ручку **1** в положение «завершение приготовления», и на дисплее высветится ближайшее возможное время завершения работы. Вращая ручку **2** в направлении «+» или «-», установите время завершения приготовления. Символ **S1** погаснет тогда, когда время завершения приготовления превысит сумму текущего времени суток и продолжительности приготовления. Духовка начнет автоматически работать в зависимости от установленных значений.

Пример:

Текущее время суток = 12:00, продолжительность приготовления - 1:30, а завершение приготовления установлено на 14:00. Это означает, что духовка начнет работать в 12:30.

Ошибки при установке времени

В случае, если время завершения приготовления установлено таким образом, что оно меньше суммы текущего времени и продолжительности приготовления, раздастся звуковой сигнал и символ **S3** будет мигать. Для правильной работы необходимо исправить установленное время (повернуть ручку **1** в «ручной режим» и затем повторить всю процедуру установки).

«Будильник»

Повернув ручку **1** в положение «будильник», можно активировать функцию «будильник», которая служит только в качестве предупредительной функции, и не выключает духовку. Вращая ручку **2** в направлении «+» или «-», установите желаемое время. Начнет светиться символ **S2**. После установки желаемого времени, отсчет времени начнется через 7 секунд. Если ручка **1** осталась в

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АППАРАТА

положении «будильник», на дисплее будет высвечиваться отсчет установленного времени. С помощью кнопки **2** можете по желанию корректировать оставшееся время, при этом ручка **1** должна быть в положении «продолжительность приготовления». По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, который через 7 минут выключится самостоятельно, если не прервать его, повернув ручку **1** в любое другое положение. Символ **S2** погаснет.

Ручка (1) в положении «текущее время»

Это положение нейтральное и показывает текущее время суток.

Оно используется в том случае, когда Вы хотите, чтобы на дисплее постоянно было показано текущее время суток.

Например:

Программатор установлен в автоматический режим работы. Если ручка **1** в положении «завершение приготовления», то на дисплее высветится время завершения приготовления. Если Вы повернете ручку **1** в положение «текущее время», то на дисплее высветится текущее время суток.

Громкость звукового сигнала

Если ни одна функция не активирована (на дисплее появляется только текущее время суток), то Вы можете выбрать какой-либо из 3 различных уровней громкости звукового сигнала следующим образом: поверните ручку **1** в положение «ручной режим», и подождите 7 секунд. Если до истечения этого времени Вы повернете кнопку **2**, то Вы измените установленное текущее время суток! После того, как Вы повернете ручку **2** в направлении «-», и будете удерживать ее в этом положении, установится первый уровень громкости звукового сигнала. Если Вы отпустите ручку **2**, а затем снова повернете ее в направлении «-», и будете удерживать в этом положении, установится следующий уровень громкости звукового сигнала.

Сохранится в качестве установленного тот уровень громкости звукового сигнала, который был определен самым последним. Громкость звукового сигнала можно установить заново, по желанию в любое время.

Отмена любого установленного временного значения

Все установки времени, кроме «будильника», в любое время можно отменить, повернув ручку **1** в положение «ручной режим». Установленные программы автоматически прервутся, и программатор перейдет в «ручной режим».

Использование программатора в комбинации с духовкой

При использовании программатора в комбинации с духовкой, Вы должны прежде всего включить духовку и установить желаемый режим нагрева и температуру приготовления. Только затем можно устанавливать различные функции на программаторе. После завершения приготовления следует отключить духовку.