


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации минипечи соблюдайте, пожалуйста, общие меры предосторожности по обращению с электроприборами и нижеуказанные правила в частности.

1. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МИНИПЕЧКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, ТОВАРНЫМИ МАРКИРОВКАМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.
2. Не прикасайтесь к нагретым поверхностям. Во время работы печи ее дверца и внешние поверхности могут нагреваться. Во время работы с горячей печкой всегда используйте кухонные рукавицы. Прежде, чем проводить чистку печи, убедитесь, что она полностью остыла. Для перемещения минипечки беритесь за ручку.
3. При длительном неиспользовании печи или перед тем, как проводить чистку минипечки, выньте штепсельную вилку устройства из розетки.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или др. жидкости.
5. Соблюдайте крайнюю осторожность при эксплуатации прибора в помещении, где находятся дети, больные, пожилые люди или домашние животные. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
6. Не пользуйтесь прибором, если прибор или его провод или штепсельная вилка повреждены. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
7. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или получения травмы не используйте дополнительные устройства, не рекомендованные производителем.
8. Не используйте прибор для хранения каких-либо предметов.
9. Не использовать вне помещения и для коммерческих целей; использовать строго по назначению.
10. Следите за тем, чтобы провод не свисал с края стола.
11. Не допускайте контакта провода с нагретой поверхностью.
12. Во избежание возгорания не размещайте прибор вблизи газовых или электрических конфорок или других электроприборов.
13. Если во время работы минипечка накрыта или соприкасается с легковоспламеняющимися материалами (занавески, шторы, обои и т.п.), может возникнуть возгорание. Не ставьте никакие предметы на поверхность минипечки во время ее работы.
14. Во избежание возгорания не помещайте в минипечку какие-либо легковоспламеняющиеся материалы, например, бумагу, картон, пластик и т.п. Перед эксплуатацией минипечки убедитесь, что она полностью освобождена от бумаги и упаковочных материалов.
15. Во избежание перегрева прибора не накрывайте поддон и др. детали минипечки фольгой.
16. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не помещайте в минипечку крупные продукты.
17. Очень аккуратно вынимайте горячий поддон и осторожно сливайте жир после приготовления продуктов.
18. Не чистите минипечку, используя металлические приспособления. Частицы металла, соприкасаясь с электро деталями, могут вызвать опасные поражения электрическим током.
19. При выключении минипечки сбрасываются все настройки.
20. Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
21. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы удостовериться, что они не играют с прибором, а используют его по назначению.

Только для использования в домашних условиях. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Внешний вид

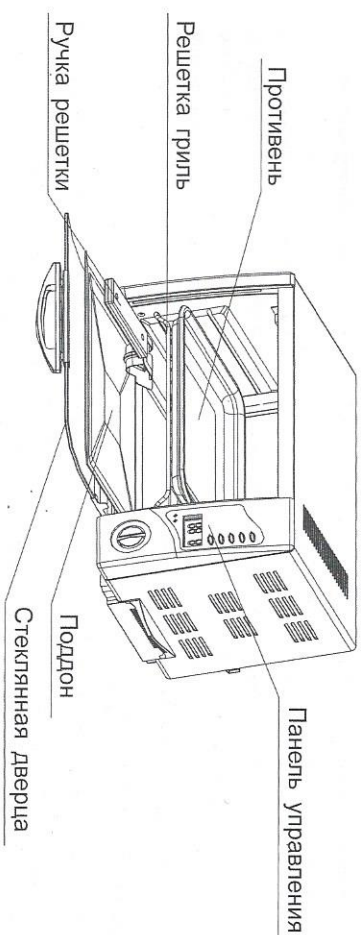

Описание панели управления

Как только минипечка подключается к сети питания, слышится звуковой сигнал. На ЖК дисплее появляется "0:00", предлагая Вам ввести команду. Горит зеленый индикатор подачи питания, красный индикатор рабочего режима неактивен.

Select (Выбор режимов)

При каждом нажатии на эту кнопку на ЖК дисплее один за другим циклично отображаются следующие режимы приготовления: "TOAST (ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ), 6:00", "BAKE (ЗАПЕКАНИЕ), 6:00", "BROIL (ПОДЖАРИВАНИЕ), 6:00", "TOAST (ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОСТОВ), 6:00"...

(На дисплее указывается режим приготовления и время работы в данном режиме по умолчанию)

Crust (Хрустящая корочка)

Данная функция используется в режиме Toast. Вы можете выбрать цвет корочки: Светлый, Средний или Темный. Стрелка "▲" на ЖК дисплее будет циклично перемещаться по отметкам "Light", "Medium" и "Dark", время приготовления в этих режимах составляет соответственно "3:00", "4:00" и "5:00", "3:00" означает 3 минуты.

Temp/Time (Температура/Время)

При каждом нажатии на эту кнопку на ЖК дисплее одна за другой циклично отображаются две функции: температура и время.

