

ПОВТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

Дайте кофеварке остыть, нажав кнопку (S). Нажмите на кнопку (R), одновременно держа открытой заглушку (O), позволяя воде стечь из насадки MAXI CAPPUCCINO, пока снова не загорится лампочка (M); закройте заглушку (O), отпустите кнопку (R), подождите, пока не погаснет лампочка (M). Теперь можно приготовить новую чашку кофе.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

Рис.8 Чистка диска Thermoscream®. Необходимо периодически разбирать диск на 2 части, удаляя соединяющую их прокладку и промывать все части под струей воды.

Рис.9 Кроме того, используя иголку, необходимо прочищать шесть отверстий клапана и переднее сферическое отверстие (см.рис.).

Рис.10 Очистка фильтра, содержащего осадок кофе. Убедитесь, что мелкие отверстия фильтра не забиты и, если необходимо, очистите их небольшой щеточкой.

Рис.11 Очистка держателя фильтра. По мере использования кофеварки внутри корпуса, там, где размещается держатель фильтра, может скапливаться кофейный осадок. Его можно удалить с помощью зубочистки.

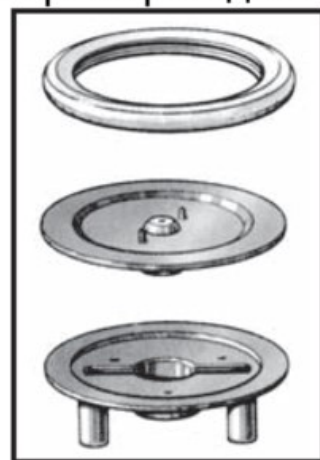


Рис.8

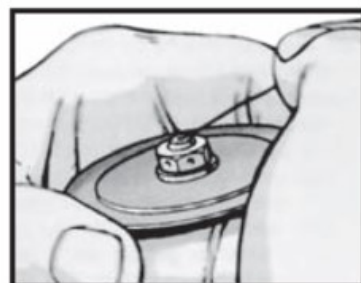


Рис.9



Рис.10

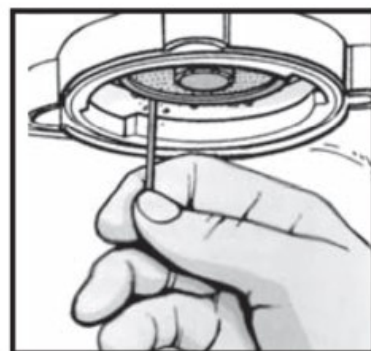


Рис.11