




Электрический триммер «Калибр ЭТ-1350В+» (Режущая часть)



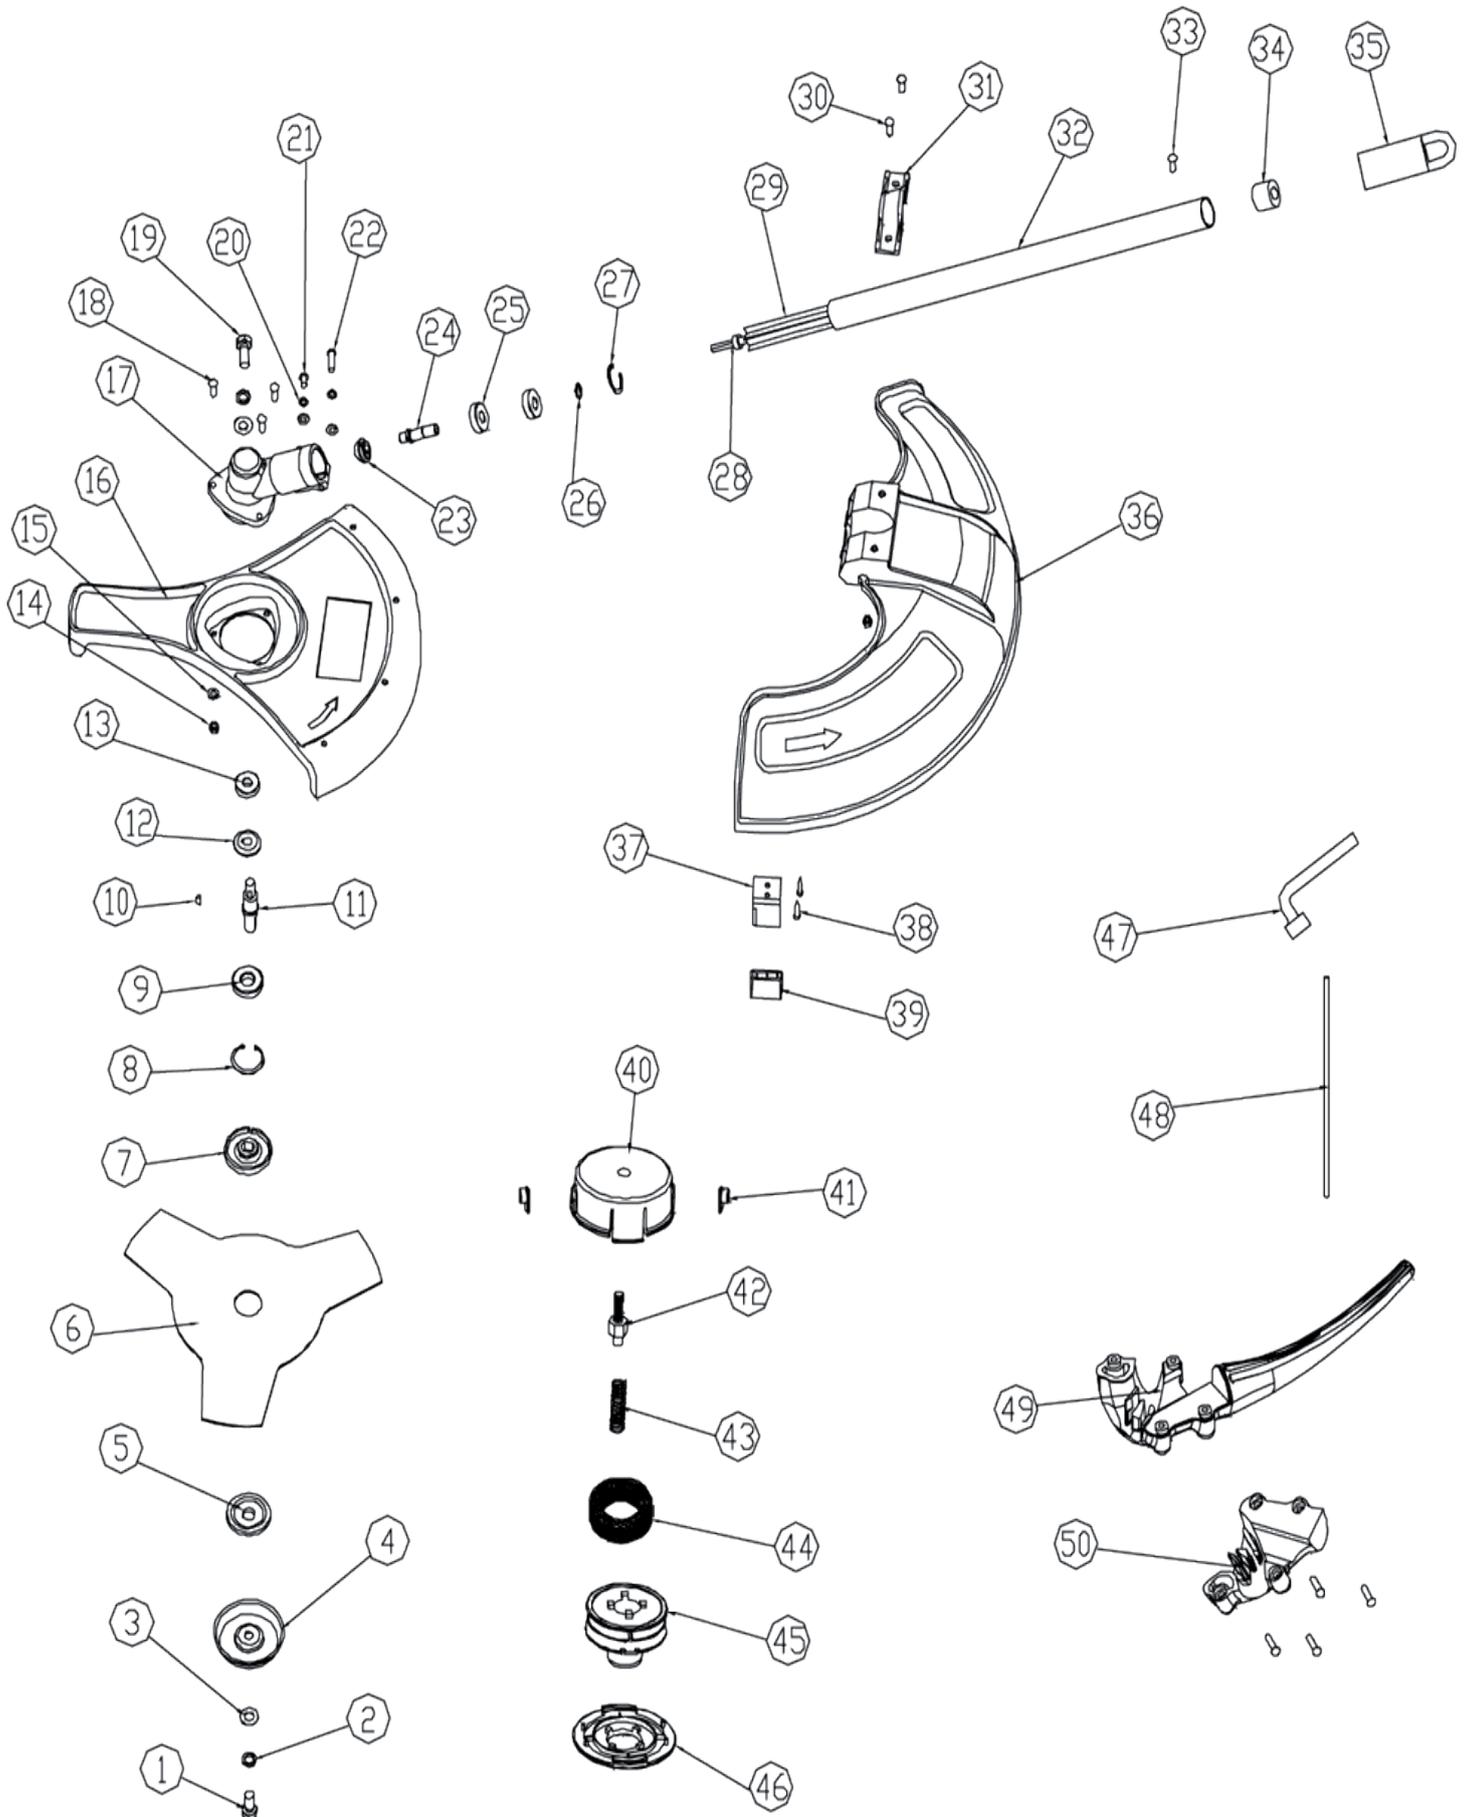


Электрический триммер «Калибр ЭТ-1350В+» (Режущая часть)

Поз.	Наименование	Артикул
1	Болт М8×20 (левый)	У02122
2	Шайба пружинная 8	У02156
3	Шайба плоская 8	У02157
4	Защитная крышка	У02115
5	Зажимная шайба верхняя	У02128
6	Нож	061809
7	Зажимная шайба нижняя (стопорная)	У02129
8	Кольцо стопорное 28 (внутр.)	У00060
9	Подшипник 6001z	У00073
10	Шпонка сегментная 3×10 (3×3,7×10)	У00069
11	Шпиндель выходной	У02146
12	Шестерня больша конусное	У02143
13	Подшипник 608z	У00021
14	Гайка М5	ЭТ1300В+Р.14
15	Шайба 5	ЭТ1300В+Р.15
16	Защитный кожух ножа	У02117
17	Корпус редуктора	У02130
18	Болт М5×16	ЭТ1300В+Р.18
19	Болт М8×12	У02121
20	Шайба пружинная 5	ЭТ1300В+Р.20
21	Винт М5×12	У02124
22	Болт М5×25	У02120
23	Шестерня малая конусная	У02144
24	Шпиндель входной	У02145
25	Подшипник 609z	У00002
26	Кольцо стопорное 9 (нар.)	У02114
27	Кольцо стопорное 24 (внутр.)	У02118
28	Гибкий вал длинный	У02127
29	Трубка пластмассовая	У02140
30	Винт М5×22	У02125
31	Хомут кожуха лески	У02142
32	Труба алюминиевая	У02139
33	Винт ST4,2×8	ЭТ1300В+Р.33
34	Втулка промежуточная	У02126
35	Колпачок трубы	ЭТ1300В+Р.35
36	Защитный кожух лески	У02116
37	Нож отсечки	У02133
38	Винт ST4,2×16	ЭТ1300В+Р.38
39	Кронштейн ножа	ЭТ1300В+Р.39
40	Корпус шули	У02131
41	Ушко	У02141
42	Вал соединительный	У02123
43	Пружина	У02134
44	Леска режущая	У03921
45	Шпуля	У02147
46	Крышка корпуса шули	У02132
47	Ключ	ЭТ1300В+Р.47
48	Шпилька	ЭТ1300В+Р.48
49	Рукоятка дополнительная 2	У05110
50	Хомут рукоятки дополнительной 2	У05111



Электрический триммер «Калибр ЭТ-1350В+»
(Силовая часть)

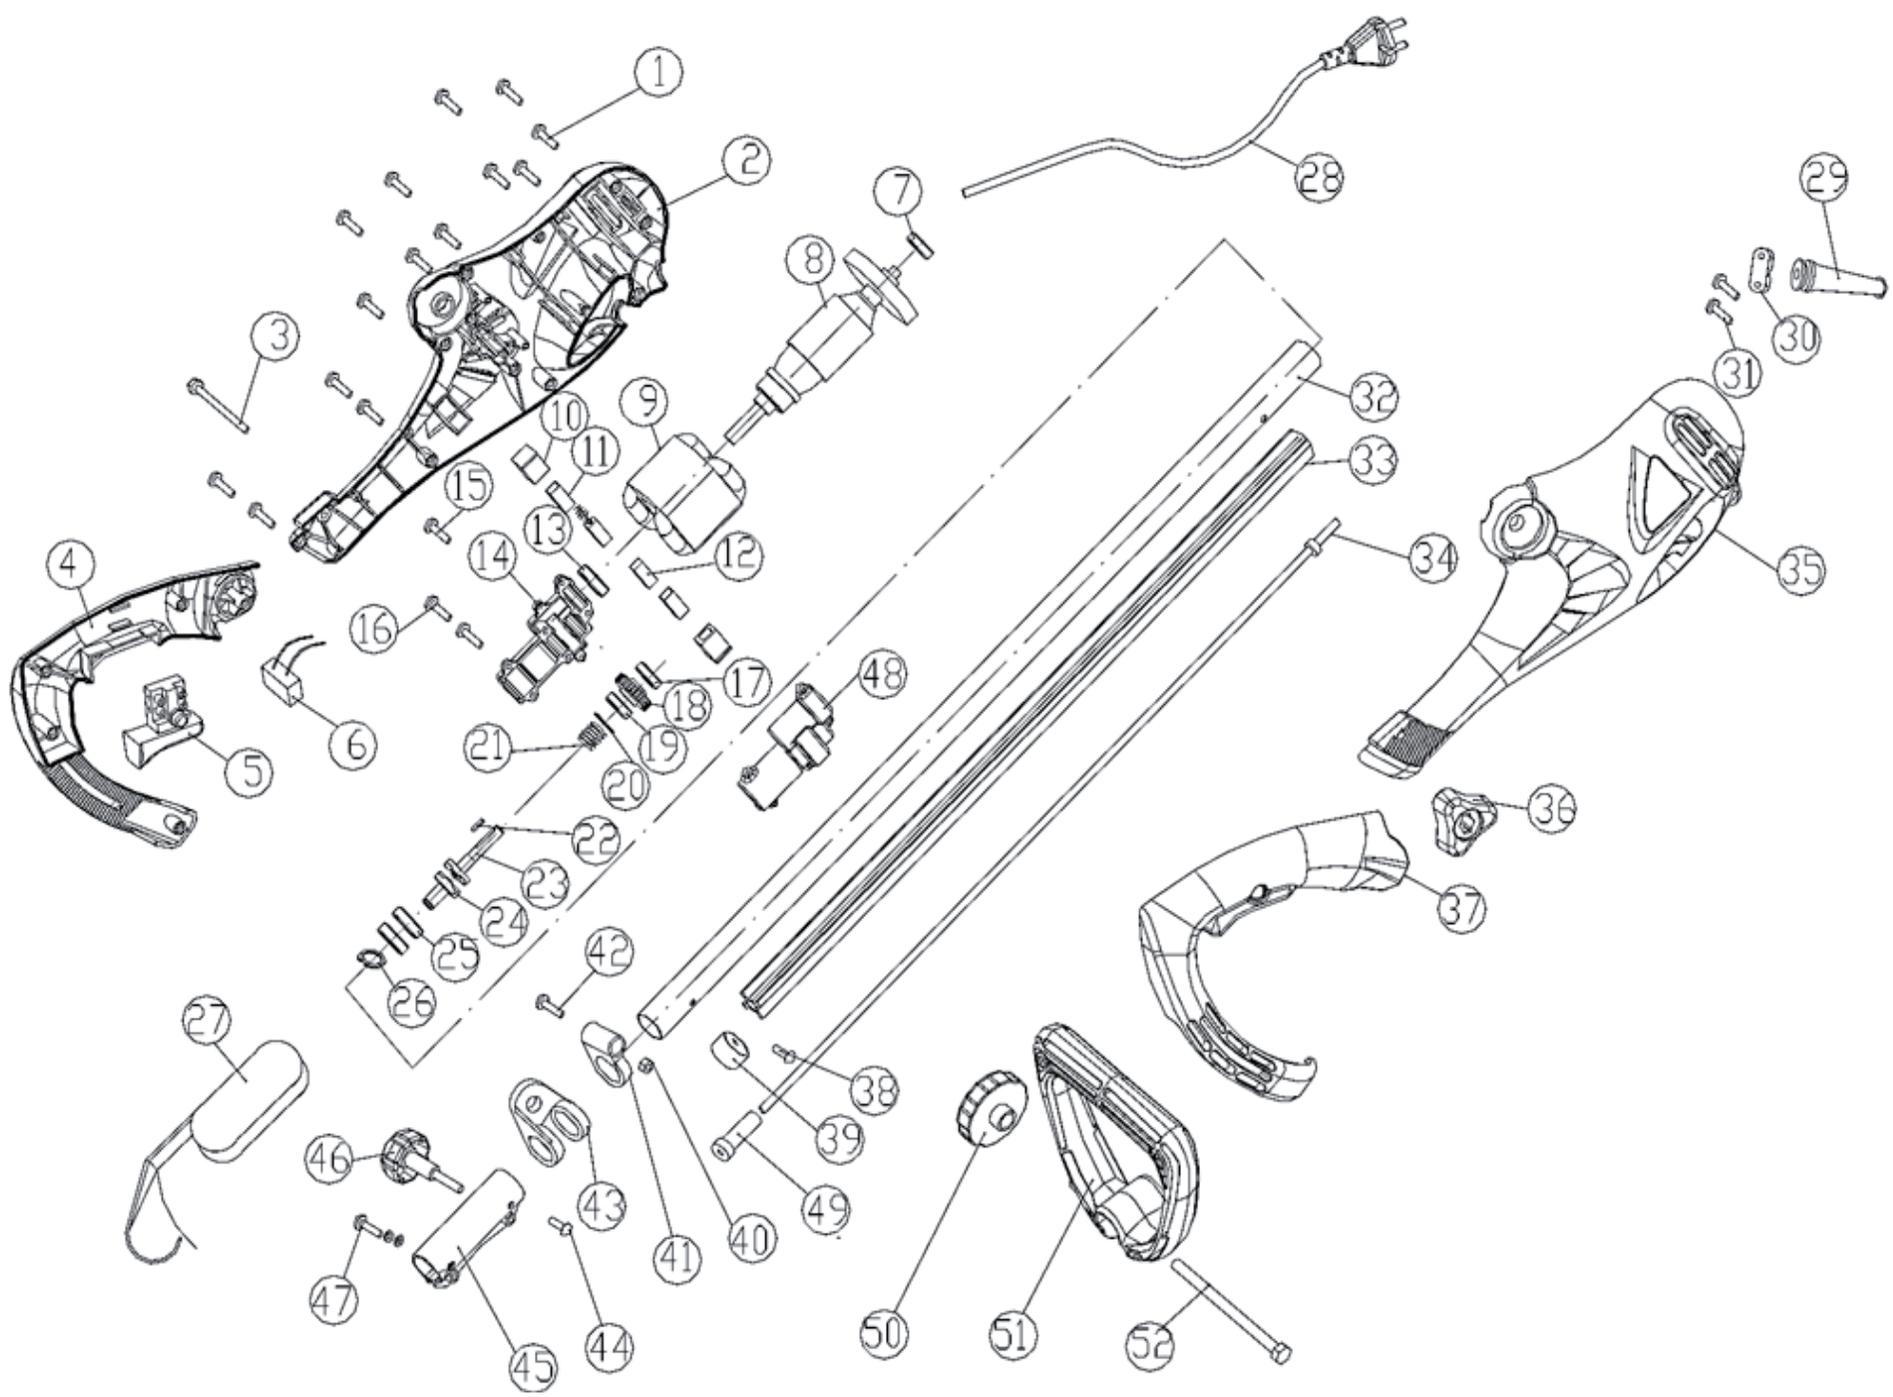



Электрический триммер «Калибр ЭТ-1350В+» (Силовая часть)

Поз.	Наименование	Артикул
1	Винт ST4×16	ЭТ1300В+Д.01
2	Корпус правая часть	ЭТ1300В+Д.02
3	Винт М6×85	ЭТ1300В+Д.03
4	Ручка правая часть	ЭТ1300В+Д.04
5	Выключатель FA5-8/2MD	У05049
6	Конденсатор фильтра р/помех 0,33мкФ	У01242
7	Подшипник 608z	У00021
8	Якорь	ЭТ1300В+Д.08
9	Статор	ЭТ1300В+Д.09
10	Щёткодержатель	У05107
11	Вставка щёткодержателя	
12	Щётка №128	У05109
13	Подшипник 6000z	У00070
14	Корпус редуктора (правый)	ЭТ1300В+Д.14
15	Винт ST4×12	ЭТ1300В+Д.15
16	Винт ST4×16	ЭТ1300В+Д.16
17	Подшипник 608z	У00021
18	Шестерня	ЭТ1300В+Д.18
19	Подшипник 608z	У00021
20	Шайба 8	ЭТ1300В+Д.20
21	Пружина	ЭТ1300В+Д.21
22	Шпонка призматическая 3×3×10	ЭТ1300В+Д.22
23	Шпиндель-полумуфта 1	ЭТ1300В+Д.23
24	Шпиндель-полумуфта 2	ЭТ1300В+Д.24
25	Подшипник 6000z	У00070
26	Кольцо стопорное 9 (нар.)	У02114
27	Ремень	У02136
28	Кабель питания короткий 2×0,75мм ² с вилкой	У02153
29	Бандаж кабеля резиновый	У02154
30	Прижим кабеля	ЭТ1300В+Д.30
31	Винт ST4×14	ЭТ1300В+Д.31
32	Труба алюминиевая	ЭТ1300В+Д.32
33	Трубка пластмассовая	ЭТ1300В+Д.33
34	Гибкий вал короткий	У05108
35	Корпус левая часть	ЭТ1300В+Д.35
36	Ручка-болт фиксатора	ЭТ1300В+Д.36
37	Ручка левая часть	ЭТ1300В+Д.37
38	Винт ST4×8	ЭТ1300В+Д.38
39	Втулка промежуточная	У02126
40	Гайка самоконтрящаяся М5	ЭТ1300В+Д.40
41	Хомут	У02152
42	Винт М5×22	ЭТ1300В+Д.42
43	Зацепка	У02155
44	Заклёпка 5×10	ЭТ1300В+Д.44
45	Втулка соединительная	У02119
46	Ручка-болт соединительная	У02138
47	Винт М6×18	У02150
48	Корпус редуктора (левый)	ЭТ1300В+Д.48
49	Переходник	У02151
50	Гайка зажимная	У02148
51	Рукоятка/Рукоятка в сборе	У02137/У02349
52	Винт М6×85	У02149